Questo manuale deve essere considerato parte integrante della motocicletta e deve essere allegato alla motocicletta nel caso venga rivenduta.

Questa pubblicazione include le informazioni più aggiornate relative alla produzione al momento di andare in stampa. Honda Motor Co., Ltd. si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta senza permesso scritto.

Il veicolo illustrato in questo manuale d'uso può presentare differenze rispetto al veicolo posseduto.

Benvenuto

Congratulazioni per avere acquistato una nuova motocicletta Honda. L'aver scelto una Honda ti permette di entrare in una grande famiglia di clienti soddisfatti e che hanno dimostrato di riconoscere che Honda significa qualità in ogni prodotto.

Per garantire sicurezza e piacere di guida:

- Leggere con attenzione il manuale d'uso.
- Seguire le raccomandazioni e le procedure contenute nel presente manuale.
- Prestare particolare attenzione ai messaggi di sicurezza nel presente manuale e sulla motocicletta.

• Il seguente codice, presente in questo manuale, indica il paese.

Codici paese

Codice NC750J	Paese
ED	Vendite dirette in Europa

*Le caratteristiche del veicolo possono variare a seconda delle zone o dei paesi.

Qualche cenno sulla sicurezza

La propria sicurezza e quella altrui sono molto importanti. L'utilizzo in sicurezza di questa motocicletta è una responsabilità importante. Per aiutare a prendere decisioni con cognizione di causa, in questo manuale e sulle etichette relative alla sicurezza sono incluse le procedure di funzionamento e altre informazioni. Queste informazioni segnalano potenziali rischi che possono causare lesioni al cliente o agli altri. Ovviamente, non è né realistico né possibile fornire segnalazioni di attenzione per tutti i rischi legati al funzionamento o alla manutenzione di questa motocicletta. Dovete anche usare il vostro buon senso.

Si troveranno importanti informazioni relative alla sicurezza in una varietà di forme tra cui:

- Etichette relative alla sicurezza sulla motocicletta
- Messaggi di sicurezza preceduti da un simbolo di segnalazione e da una delle tre parole di segnalazione: PERICOLO, ATTENZIONE, oppure AVVERTENZA. Tali parole significano:

APERICOLO

L'inosservanza delle istruzioni causa GRAVI LESIONI o MORTE.

AATTENZIONE

L'inosservanza delle istruzioni PUÒ causare GRAVI LESIONI o MORTE.

AAVVERTENZA

L'inosservanza delle istruzioni PUÒ causare LESIONI.

Altre informazioni importanti vengono fornite dopo i seguenti titoli:

AVVISO

Informazioni che contribuiscono ad evitare danni alla motocicletta, alle cose o all'ambiente.

Indice

P. 2	Sicurezza della motocicletta
_	
P. 18	Guida di funzionamento
P. 52	Manutenzione
P. 93	Ricerca guasti
P. 114	Informazioni
P. 128	Specifiche tecniche
P 131	INDICE

Sicurezza della motocicletta

Questa sezione contiene importanti informazioni relative alla guida in sicurezza della motocicletta.

Si prega di leggere attentamente questa sezione.

Linee guida relative alla sicurezza	P. 3	
Etichette con simboli	P. 6	
Precauzioni relative alla sicurezza	P. 11	
Precauzioni relative alla guida	P. 12	
Accessori e modifiche	P. 16	
Carico	P 17	

Linee guida relative alla sicurezza

Seguire queste linee guida per aumentare la sicurezza personale:

- Eseguire tutti i controlli regolari e di routine specificati nel presente manuale.
- Spegnere il motore e tenere lontane scintille e fiamme prima di riempire il serbatoio del carburante.
- Non avviare il motore in ambienti parzialmente o completamente chiusi. Il monossido di carbonio contenuto nei gas di scarico è tossico e può essere mortale.

Indossare sempre il casco

È dimostrato che: il casco e l'abbigliamento protettivo riducono sensibilmente il numero e la gravità di ferite alla testa e ad altre parti del corpo. Indossare quindi sempre un casco per motocicletta e abbigliamento protettivo omologati. 2 P. 11

Prima di mettersi alla guida

Verificare di essere fisicamente in forma,

concentrati e di non essere sotto l'effetto di alcool e droghe. Indossare e controllare che il passeggero indossi un casco per motocicletta e abbigliamento protettivo omologati. Istruire il passeggero su come aggrapparsi alla cintola della sella o alla vita del conducente, come piegare il corpo durante la percorrenza delle curve insieme al guidatore e come tenere i piedi sui poggiapiedi anche quando la motocicletta è ferma.

Prendere il tempo necessario per imparare e fare pratica

Anche se si ha già esperienza di guida con altre motociclette, eseguire delle guide di prova in luoghi sicuri per acquisire familiarità con il modo in cui questa motocicletta funziona e deve essere gestita, oltre ad abituarsi alle misure e al peso della motocicletta.

Non guidare in modo aggressivo

Prestare attenzione ai veicoli circostanti e non dare per scontato di essere visto dagli altri. Essere sempre pronto ad una fermata improvvisa o ad eseguire una manovra per evitare ostacoli.

Rendersi visibili

È necessario rendersi più visibili, in special modo di notte, indossando un abbigliamento catarifrangente, posizionandosi in modo da essere visibili dagli altri guidatori, segnalando le svolte o i cambi di corsia e utilizzando l'avvisatore acustico quando necessario.

Non superare i propri limiti

Guidare sempre in base alle abilità personali o compatibilmente alle condizioni esterne. Stanchezza e distrazione possono compromettere la capacità di usare buon senso e di guidare in sicurezza.

Non bere prima di guidare

Alcool e guida non sono il giusto mix. Anche una sola bevanda alcolica può ridurre l'abilità di reagire alle variazioni di condizioni, mentre il tempo di reazione peggiora ad ogni ulteriore bevanda assunta. Non bere prima di guidare e non permettere che gli amici si mettano alla guida dopo aver bevuto.

Mantenere la propria Honda in condizioni di sicurezza

È importante una corretta manutenzione della motocicletta, in modo che sia sempre in condizioni di essere quidata in sicurezza.

Controllare la propria motocicletta prima di ogni guida ed eseguire tutta la manutenzione raccomandata. Non superare mai i limiti di carico (▶ P. 17) e non eseguire modifiche o installare accessori alla motocicletta che possano renderla pericolosa (▶ P. 16).

Se si è coinvolti in un incidente

La priorità è la sicurezza personale. Se ci sono feriti, non sottovalutare la gravità delle ferite e controllare se è possibile continuare a guidare in sicurezza. Se necessario, chiamare un'ambulanza. Inoltre, se nell'incidente sono stati coinvolti altre persone o veicoli, attenersi alle leggi e normative in vigore.

Se si decide di rimettersi alla guida, controllare prima le condizioni della motocicletta. Se il motore è ancora in funzione, spegnerlo. Controllare se ci sono perdite di liquidi e se i dadi e dei bulloni essenziali sono correttamente serrati, quindi controllare manubrio, leve di comando, freni e ruote. Guidare lentamente e con grande attenzione.

La motocicletta potrebbe aver subito danni non immediatamente visibili. Fare eseguire quanto prima un controllo approfondito della motocicletta presso un'officina autorizzata.

Rischi legati al monossido di carbonio

I gas di scarico contengono monossido di carbonio, un gas incolore e inodore. Respirare il monossido di carbonio può causare la perdita dei sensi e il decesso.

Se il motore viene avviato in ambienti completamente o solo in parte chiusi, l'aria che si respira può contenere una pericolosa quantità di monossido di carbonio. Non avviare mai la motocicletta in un garage o in altri luoghi chiusi.

AATTENZIONE

Il monossido di carbonio è un gas tossico.

Respirarlo può causare la perdita dei sensi e il decesso.

Evitare tutte le zone o le attività che possano esporre al monossido di carbonio.

Etichette con simboli

Nelle pagine seguenti viene descritto il significato delle etichette. Alcune etichette forniscono segnalazioni di attenzione per tutti i potenziali rischi di lesioni gravi. Altre forniscono importanti informazioni relative alla sicurezza. Leggere con attenzione tali informazioni e non rimuovere le etichette.

Se un'etichetta si stacca o diventa illeggibile, contattare il proprio concessionario per la sostituzione.

Ogni etichetta è contrassegnata da un simbolo specifico.

Di seguito viene illustrato il significato di ciascun simbolo e ciascuna etichetta.



Leggere con attenzione le istruzioni contenute nel manuale d'uso.



Leggere con attenzione le istruzioni contenute nel manuale d'officina. Nell'interesse della sicurezza, la manutenzione di questi componenti deve essere effettuata solo presso il concessionario.

PERICOLO (con sfondo ROSSO)

L'inosservanza delle istruzioni causa GRAVI LESIONI o MORTE.



ATTENZIONE (con sfondo ARANCIONE)

L'inosservanza delle istruzioni PUÒ causare GRAVI LESIONI o MORTE.

AVVERTENZA (con sfondo GIALLO)

L'inosservanza delle istruzioni PUÒ causare LESIONI.



ETICHETTA BATTERIA PERICOLO

- Tenere la batteria lontana da fiamme e scintille. La batteria produce un gas esplosivo.
- Indossare occhiali protettivi e guanti isolanti prima di toccare la batteria per evitare il rischio di ustioni e di perdita della vista in seguito al contatto con l'elettrolito della batteria.
- Non lasciare che bambini o altre persone tocchino la batteria se non sono a perfettamente conoscenza delle corrette precauzioni di utilizzo e dei rischi correlati
- Maneggiare l'elettrolito della batteria con estrema cautela poiché contiene acido solforico diluito. Il contatto con la pelle o gli occhi può provocare ustioni o la perdita della vista.
- Leggere e comprendere a fondo il presente manuale prima di maneggiare la batteria. La mancata osservazione delle istruzioni può causare lesioni personali e danni alla motocicletta.
- Non utilizzare la batteria se il livello dell'elettrolito si trova in corrispondenza o sotto al contrassegno di livello inferiore. Potrebbe esplodere e causare lesioni gravi.



ETICHETTA TAPPO RADIATORE PERICOLO


NON APRIRE MAI SE CALDO

Il liquido refrigerante caldo provoca gravi ustioni.

La valvola limitatrice della pressione inizia ad aprirsi a 1.1 kgf/cm².

ETICHETTA DI ATTENZIONE ACCESSORI E CARICO ATTENZIONE

ACCESSORI E CARICO

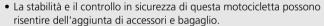

- Leggere con attenzione le istruzioni contenute nel manuale d'uso e nella guida all'installazione prima di installare gualsiasi accessorio.
- Il peso totale di accessori e bagaglio, aggiunti al peso di guidatore e passeggero, non può essere superiore a 180 kg, valore relativo al carico massimo
- Il peso del bagaglio non può essere superiore a **13 kg** in nessun caso.
- Non è consigliato il montaggio di carenature maggiorate montate su forcelle o manubrio.





ETICHETTA AMMORTIZZATORE POSTERIORE

RIEMPITO CON GAS

Non aprire. Non riscaldare.

ETICHETTA INFORMAZIONI PNEUMATICO

Pressione pneumatico a freddo:

[Solo guidatore]

Anteriore 225 kPa (2,25 kgf/cm²)
Posteriore 250 kPa (2,50 kgf/cm²)

[Guidatore e passeggero]

Anteriore 225 kPa (2,25 kgf/cm²) Posteriore 250 kPa (2,50 kgf/cm²)

Dimensioni pneumatico:

Anteriore 120/70ZR18M/C (59W)
Posteriore 200/50ZR17M/C (75W)

Marca pneumatico: DUNLOP Anteriore D423F K Posteriore D423 K





ETICHETTA PROMEMORIA SICUREZZA

Per la propria protezione, indossare sempre il casco e abbigliamento protettivo.

ETICHETTA CARBURANTE

Solo benzina senza piombo



ETICHETTA CATENA DI TRASMISSIONE

Assicurarsi che la catena sia regolata e lubrificata correttamente. Gioco compreso **tra 20 e 30 mm**



ETICHETTA LIMITI DI CARICO

Non superare 2.0 kg

Precauzioni relative alla sicurezza

- Guidare con prudenza, tenendo le mani sul manubrio e i piedi sui poggiapiedi.
- Durante la guida, il passeggero deve aggrapparsi alla cinghia della sella o alla cintola del guidatore ed appoggiare i piedi sui poggiapiedi.
- Tenere sempre in considerazione la sicurezza del passeggero e degli altri guidatori.

Abbigliamento protettivo

Assicuratevi che voi e il passeggero indossiate un casco per motocicletta omologato, occhiali protettivi ed indumenti protettivi ad alta visibilità. Non guidare in modo aggressivo, bensì in funzione delle condizioni meteorologiche e stradali.

Casco

Omologato secondo gli standard di sicurezza, ad alta visibilità e della misura corretta

 Deve essere comodo ma sicuro e con il sottogola allacciato Deve avere una visiera che consenta un ampio campo visivo o altri tipi di occhiali protettivi omologati

AATTENZIONE

Il mancato utilizzo del casco aumenta la possibilità di lesioni gravi o morte in caso di incidente.

Assicuratevi che voi e il passeggero indossiate un casco omologato e abbigliamento protettivo.

■ Guanti

Guanti di pelle con dita e alta resistenza all'abrasione

Stivali o calzature per la guida

Stivali resistenti con suole antiscivolo e protezione per le caviglie

■ Giacche e pantaloni

Giacche protettive, ad alta visibilità e a maniche lunghe, pantaloni resistenti per la guida (o abbigliamento protettivo).

Precauzioni relative alla guida

Periodo di rodaggio

Durante i primi 500 km di utilizzo, seguire queste linee guida per assicurare l'affidabilità e le prestazioni future della motocicletta.

- Evitare partenze a pieno gas e brusche accelerazioni.
- Evitare le frenate brusche e le scalate rapide.
- Guidare con prudenza.

Freni

Osservare le seguenti linee guida:

- Evitare le frenate molto brusche e le scalate rapide.
 - Una brusca frenata può ridurre la stabilità della motocicletta.
 - Quando possibile, ridurre la velocità in prossimità di una curva, per evitare il rischio di scivolare.
- Guidare con prudenza sui tratti in cui la trazione è limitata
 - Le ruote si bloccano più facilmente su tali superfici, causando spazi di frenata più lunghi.
- Evitare di frenare continuamente.
 - Le frenate ripetute durante la percorrenza di lunghi tratti in discesa possono surriscaldare eccessivamente i freni, riducendone l'efficacia. Per ridurre la velocità, utilizzare il freno motore abbinato all'azionamento intermittente dei freni.
- Per massimizzare l'efficienza dell'azione frenante, azionare contemporaneamente il freno anteriore e il freno posteriore.

Sistema frenante antibloccaggio (ABS)

Questo modello è dotato di un sistema frenante antibloccaggio (ABS) progettato per impedire il bloccaggio dei freni durante le frenate brusche.

- Il sistema ABS non riduce lo spazio di frenata. In determinate circostanze, il sistema ABS può allungare gli spazi di frenata.
- Il sistema ABS non entra in funzione a velocità inferiori a 10 km/h.
- La leva e il pedale del freno possono subire un leggero contraccolpo quando vengono azionati i freni. Ciò è normale.
- Utilizzare sempre i pneumatici consigliati per garantire il corretto funzionamento del sistema ABS.

Freno motore

Il freno motore contribuisce a rallentare la motocicletta quando l'acceleratore viene rilasciato. Scalare ad una marcia inferiore contribuisce ad aumentare ulteriormente l'azione frenante. Quando si percorrono discese lunghe e ripide, è consigliabile ridurre la velocità attraverso l'utilizzo del freno motore e l'utilizzo intermittente dei freni.

Condizioni di pioggia o bagnato

Le superfici stradali bagnate sono scivolose e i freni bagnati riducono ulteriormente l'efficienza della frenata.

Frenare con estrema attenzione in condizioni di bagnato.

Se i freni sono bagnati, è necessario frenare durante la guida a bassa velocità per fare in modo che asciughino.

Parcheggio

- Parcheggiare il veicolo su una superficie asfaltata e in piano.
- Se è necessario parcheggiare su una superficie leggermente inclinata o non sicura, assicurarsi che la motocicletta non possa muoversi o cadere.
- Verificare che i componenti molto caldi non entrino in contatto con materiali infiammabili.
- Non toccare il motore, il silenziatore, i freni e gli altri componenti caldi prima che si siano raffreddati.
- Per ridurre il rischio di furti, bloccare sempre il manubrio e rimuovere la chiave quando si lascia la motocicletta incustodita.
 - È consigliato anche l'utilizzo di un dispositivo antifurto.

Parcheggio con cavalletto laterale

- **1.** Spegnere il motore.
- 2. Abbassare il cavalletto laterale.
- Inclinare lentamente la motocicletta verso sinistra finché il suo peso è appoggiato sul cavalletto laterale.
- **4.** Ruotare il manubrio completamente a sinistra.
 - Ruotare il manubrio verso destra riduce la stabilità e può causare la caduta della motocicletta.
- 5. Portare il commutatore di accensione in posizione LOCK e rimuovere la chiave. ▶ P. 35

Linee guida relative al rifornimento e al carburante

Seguire queste linee guida per proteggere il motore e il catalizzatore:

- Utilizzare solamente carburante senza piombo.
- Utilizzare il carburante con il numero di ottano consigliato. L'utilizzo di carburante a basso numero di ottano può diminuire le prestazioni del motore.
- Non utilizzare carburante vecchio o contaminato o una miscela olio/carburante.
- Non far penetrare sporco o acqua nel serbatoio carburante.

Accessori e modifiche

Si raccomanda vivamente di non dotarsi di accessori non progettati specificamente da Honda o di eseguire modifiche che alterino il progetto originale della motocicletta. Ciò potrebbe comprometterne la sicurezza.

Le modifiche alla motocicletta possono far decadere la garanzia e rendere illegale la libera circolazione della motocicletta su strada. Prima di decidere di installare accessori sulla motocicletta, è necessario assicurarsi che tali modifiche siano sicure e legali.

AATTENZIONE

Accessori o modifiche non corretti possono provocare incidenti con conseguenti lesioni gravi o morte.

Rispettare tutte le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso relative ad accessori e modifiche.

Non trainare rimorchi o sidecar con la motocicletta. La motocicletta non è stata progettata per questi scopi e il loro utilizzo può compromettere seriamente il controllo della motocicletta

Carico


- Il trasporto di un peso supplementare influenza il controllo, la frenata e la stabilità della motocicletta.
 Adattare sempre la velocità al carico che si sta trasportando per mantenere una guida in sicurezza
- Non trasportare mai carichi eccessivi e rispettare sempre i limiti di carico specificati.
 - **Carico** massimo / Peso massimo bagaglio P. 128
- Fissare saldamente tutti i bagagli in modo che siano bilanciati e vicini al centro della motocicletta.
- Non posizionare oggetti vicino alle luci o al silenziatore.


AATTENZIONE

Carichi eccessivi o un carico non corretto possono essere cause di incidente con conseguenti lesioni gravi o morte.

Rispettare i limiti di carico e tutte le altre linee guida relative ai carichi contenute nel presente manuale.

Ubicazione componenti

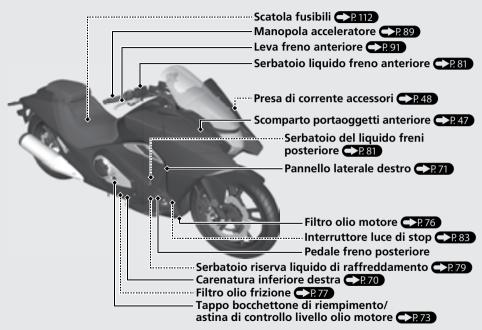

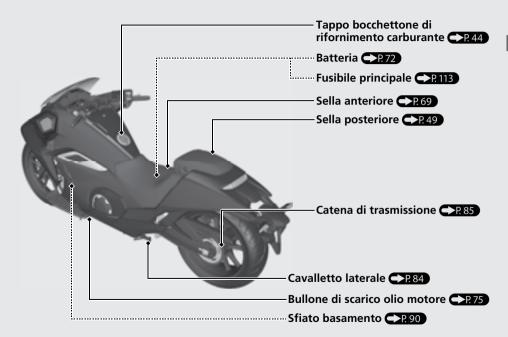

Strumentazione



Controllo del display

Quando il commutatore di accensione viene portato in posizione ON, vengono visualizzati tutte le modalità e i segmenti digitali.


Se alcuni non vengono visualizzati correttamente, fare controllare il problema presso il concessionario.

Il colore della retroilluminazione del display e il colore dell'illuminazione della ruota

È possibile modificare il colore della retroilluminazione del display e il colore dell'illuminazione della ruota. Quando si imposta su "COL A" (COLORE A), il colore della retroilluminazione e il colore dell'illuminazione della ruota varia in funzione del passaggio tra le posizioni N, D e S o del passaggio tra la modalità MT e la modalità AT. L'impostazione predefinita è "COL A."

Variazione del colore della retroilluminazione del display e del colore dell'illuminazione della ruota:

P.28

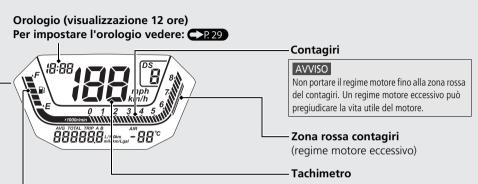

Indicatore livello carburante

Carburante residuo quando inizia a lampeggiare solo il 1° segmento (E): circa 4,0 litri



Se l'indicatore livello carburante continua a lampeggiare oppure si spegne: P.99

Strumentazione (Seque)



Indicatore temperatura aria esterna esterna Indica la temperatura ambiente.

Intervallo di misurazione: da -10 a 50°C


- Inferiore a -10°C: viene visualizzato "--"
- Superiore a 50°C: lampeggia 50°C

La temperatura rilevata può non essere corretta a basse velocità a causa del calore riflesso.

Contachilometri totale [TOTAL], contachilometri parziale [TRIP A/B], indicatore del consumo chilometrico istantaneo, consumo chilometrico istantaneo, consumo chilometrico medio [AVG], indicatore del consumo effettivo di carburante

Il pulsante **SEL** consente di selezionare il contachilometri totale, il contachilometri parziale A, il contachilometri parziale B, il consumo chilometrico istantaneo, il consumo chilometrico medio e il consumo di carburante.

► Per azzerare il contachilometri parziale: → P. 24

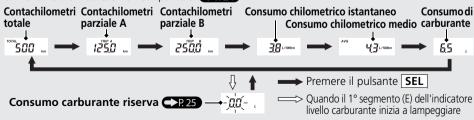

Il consumo chilometrico medio e il consumo di carburante si basano sul contachilometri parziale Α.

Consumo chilometrico istantaneo:

Consumo istantaneo effettivo di carburante per km. Se la velocità è inferiore a 5 km/h, viene visualizzato "---".

Se viene visualizzato "---" a velocità superiori a 5 km/h recarsi dal concessionario per l'assistenza

Consumo chilometrico medio:

Consumo chilometrico medio dall'azzeramento del contachilometri parziale A. Quando viene visualizzato "---", recarsi dal concessionario per l'assistenza.

Consumo di carburante:

Consumo totale di carburante dall'azzeramento del contachilometri parziale A. Quando viene visualizzato "---", recarsi dal concessionario per l'assistenza.

▶ Per azzerare il consumo chilometrico medio e il consumo di carburante: → P. 24

Strumentazione (Seque)

- Per azzerare il contachilometri parziale, il consumo chilometrico medio e il consumo di carburante
- Per azzerare contemporaneamente il contachilometri parziale A, il consumo chilometrico medio e il consumo di carburante, mantenere premuto il pulsante SET.




2 Quando l'azzeramento viene completato, vengono visualizzati "0.0" e poi "----" in corrispondenza di ciascuna voce.



3 Quindi, il display ritorna all'ultima visualizzazione selezionata.



Per azzerare il contachilometri parziale B, mantenere premuto il pulsante SET con il contachilometri parziale B visualizzato.

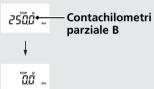

Visualizzazione consumo carburante di riserva

Quando il 1mo (E) segmento dell'indicatore livello carburante inizia a lampeggiare, il contachilometri totale e il contachilometri parziale e l'indicatore del consumo chilometrico istantaneo e l'indicatore del consumo effettivo di carburante passano a indicare il consumo del carburante di riserva. In tal caso, è necessario provvedere al rifornimento quanto prima.

Visualizzazione consumo carburante di riserva



- Lampeggia a partire da "0.0" L (litri) o galloni (galloni imp.).
 - ➤ Se si passa alla visualizzazione del contachilometri totale, contachilometri parziale, del consumo chilometrico istantaneo e del consumo effettivo di carburante, e cosi via →R22 e i pulsanti non vengono premuti per circa 10 secondi, la visualizzazione passa automaticamente al consumo del carburante di riserva.

Dopo aver rifornito il serbatoio con una quantità di carburante superiore alla riserva, e dopo aver percorso almeno 0,1 km, il display passa nuovamente alla modalità d visualizzazione normale

Strumentazione (Seque)



Spia D

Si accende quando viene selezionata la posizione D in modalità cambio automatico. (\$\infty\$P.42

Spia S

Si accende quando viene selezionata la posizione S in modalità cambio automatico. • R.42

Spia posizione cambio

La posizione del cambio viene indicata dalla spia posizione cambio quando sono selezionate le posizioni D, S o la modalità cambio manuale.

- "-" appare per alcuni secondi e poi scompare all'avviamento del motore.
- "-" lampeggia quando la posizione dell'interruttore di spegnimento motore cambia da (Run) a (Quando (Run)) (Quando (Run)) (Run) (Run
- \triangleright "-" lampeggia quando il commutatore di accensione è in posizione ON con l'interruttore di spegnimento motore in posizione \bigcirc (Off).

La spia lampeggia se:

- La ruota anteriore si solleva da terra.
- ▶ Viene fatta girare la ruota con la motocicletta verticale sul cavalletto.


Ciò è normale. Per azionare nuovamente il sistema, portare il commutatore di accensione in posizione OFF e poi ancora su ON.

Se durante la guida, il simbolo "-" nella spia posizione cambio lampeggia: P.98

Modalità di impostazione

Le seguenti voci possono essere attivate in sequenza.

- Variazione del colore della retroilluminazione del display e del colore dell'illuminazione della ruota
- Regolazione della retroilluminazione
- Impostazione dell'orologio
- Modifica delle unità di misura di velocità e chilometraggio
- Modifica delle unità di misura del chilometraggio
- Impostazione della spia HISS

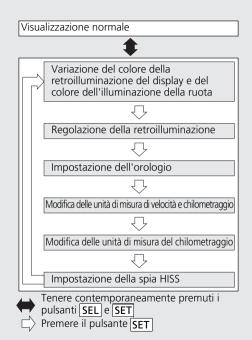

Strumentazione (Seque)

Inoltre, per passare dalla visualizzazione normale alla modalità di impostazione del display.

- Il pulsante non viene premuto per 30 secondi
- Portare il commutatore di accensione in posizione OFF, quindi in posizione ON

1 Variazione del colore della retroilluminazione del display e del colore dell'illuminazione della ruota

- 1 Portare il commutatore di accensione in posizione ON.
- Mantenere premuto il pulsante SEL e il pulsante SET e i colori della retroilluminazione e dell'illuminazione della ruota iniziano a lampeggiare.

- 3 Premere il pulsante SEL. Vengono attivati i colori della retroilluminazione e dell'illuminazione della ruota.
 - Quando "COL A" (COLORE AUTO) viene impostato, i colori della retroilluminazione del display e dell'illuminazione della ruota variano in funzione dal cambio della trasmissione tra le posizioni N, D e S o del passaggio tra la modalità MT e la modalità AT.
 - Selezionando da "COL 1" a "COL 25" (dal COLORE 1 al 25), il colore viene fissato su quello impostato e non cambia.




4 Premere il pulsante SET. Vengono impostati i colori della retroilluminazione e dell'illuminazione e poi il display passa alla modalità di regolazione della retroilluminazione.

2 Regolazione della retroilluminazione:

La luminosità è regolabile su cinque livelli.

1 Premere il pulsante SEL. Viene attivata la funzione di regolazione della luminosità.

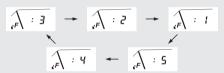

2 Premere il pulsante SET. La retroilluminazione è stata impostata e la visualizzazione passa alla regolazione dell'orologio.

3 Impostazione dell'orologio:

- 1 Premere il pulsante SEL fino a quando viene visualizzato il valore dell'ora desiderata.
 - ► Tenere il pulsante premuto per far avanzare il valore delle ore più velocemente.

2 Premere il pulsante SET. La cifra dei minuti inizia a lampeggiare.




- 3 Premere il pulsante SEL fino a visualizzare il minuto desiderato.
 - ► Tenere il pulsante premuto per far avanzare il valore dei minuti più velocemente.

4 Premere il pulsante SET. L'impostazione dell'orologio è completata e la visualizzazione passa alla modifica delle unità di misura di velocità e chilometraggio.

Strumentazione (Seque)

- 4. Modifica delle unità di misura di velocità e chilometraggio:
- 1 Premere il pulsante SEL per selezionare "km/h" e "km" o "mph" e "miglia".

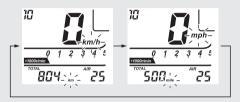

2 Premere il pulsante SET. Una volta completata l'impostazione delle unità di misura di velocità e chilometraggio il display passa alla modifica delle unità di misura del chilometraggio.

5 Modifica delle unità di misura del chilometraggio:

1 Premere il pulsante SEL per selezionare le modalità "L/100 km" o "km/L".



Se vengono selezionate "mph" per la velocità e "mile" per il chilometraggio, il consumo di carburante viene espresso in "mile/L" o "mile/gal".



Premere il pulsante SET. L'unità di misura del consumo chilometrico è impostata e la visualizzazione passa all'impostazione della spia HISS.

6 Impostazione della spia HISS:

È possibile selezionare l'attivazione/ disattivazione del lampeggio della spia HISS.

Premere il pulsante SEL per selezionare la modalità " [], " (lampeggio attivato) o " []FF " (lampeggio disattivato).




2 Per completare la selezione, premere il pulsante SET.

Se il pulsante non viene premuto per 30 secondi, si passa automaticamente dalla modalità di impostazione alla visualizzazione normale. Anche in questo caso, vengono mantenute le impostazioni effettuate.

Spie

© Spia freno di stazionamento

Si accende per ricordare il mancato rilascio della leva del freno di stazionamento.

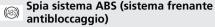

La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione ON. La spia si spegne quando la velocità raggiunge circa 10 km/h.

Se la spia si accende durante la guida: P.97

Spia alta temperatura liquido di raffreddamento motore
Se la spia si accende durante la quida:

Spia bassa pressione olio

La spia si accende quando il commutatore di accensione viene portato in posizione ON. La spia si spegne all'avvio del motore.


→P. 95

Se la spia si accende quando il motore è in funzione: →P.96


Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata)

La spia si accende brevemente quando il commutatore di accensione viene portato su ON e l'interruttore di spegnimento motore è in posizione (Run). La spia si accende brevemente quando il commutatore di accensione viene portato su ON e l'interruttore di spegnimento motore è in posizione (Off).

Se la spia si accende quando il motore è in funzione: P. 96

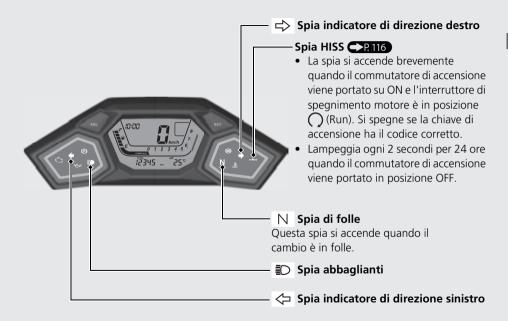

Interruttori

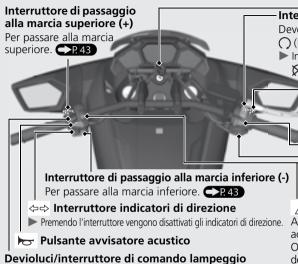

- **≣** : Abbagliante
- **≣** : Anabbagliante
- **PASS**: Consente di eseguire lampeggi con i fari abbaglianti.

Interruttore di spegnimento motore

Deve rimanere normalmente in posizione (Run).

In caso di emergenza, portarlo in posizione

Interruttore AT/MT

Per passare dalla modalità cambio automatico (AT) alla modalità cambio manuale (MT). P. 42

Interruttore N-D

Per passare tra la posizione N e la modalità AT. P. 42

Pulsante di avviamento

Azionabile con il commutatore di accensione su ON. Può essere portato su OFF indipendentemente dalla posizione del commutatore di accensione.

► Con l'interruttore luci di emergenza su ON, i lampeggi continuano anche se il commutatore di accensione è in posizione OFF o LOCK.

Commutatore di accensione


Attiva/disattiva l'impianto elettrico, blocca lo sterzo.

La chiave può essere rimossa quando si trova in posizione OFF o LOCK.

Bloccasterzo

Bloccare lo sterzo quando si parcheggia per limitare il rischio di furti.

È inoltre consigliato un lucchetto a U o un dispositivo simile.

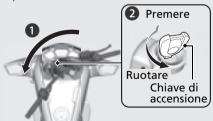

ON Attiva l'impianto elettrico per la partenza/la quida.

OFF
Spegne il motore.

LOCK
Blocca lo sterzo.

Blocco

- 1 Ruotare il manubrio completamente a sinistra.
- Premere le chiave verso il basso, quindi portare il commutatore di accensione in posizione LOCK.
 - Scuotere il manubrio se il blocco si inserisce con difficoltà.
- Rimuovere la chiave.

Sblocco

Inserire la chiave, premerla e portare il commutatore di accensione in posizione OFF.

Freno di stazionamento

Leva freno di stazionamento

Durante la sosta e il riscaldamento del motore, azionare il freno di stazionamento.

Prima di iniziare la guida, rilasciare la leva del freno di stazionamento.

Per inserire il freno di stazionamento

Azionare la leva del freno anteriore e tirare indietro la leva del freno di stazionamento per bloccare la ruota posteriore.

Il blocco del freno di stazionamento non funziona se il freno di stazionamento non è regolato correttamente. → R83


<u>Per rilasciare il freno di stazionamento</u> Rilasciare la leva del freno di stazionamento spingendo delicatamente la leva.

Prima di iniziare la guida, controllare che la spia del freno di stazionamento sia in posizione OFF e che il freno di stazionamento sia completamente rilasciato per evitare trascinamenti sulla ruota posteriore.



Avviamento del motore

Avviare il motore con la seguente procedura, indipendentemente dal fatto che il motore sia freddo o caldo

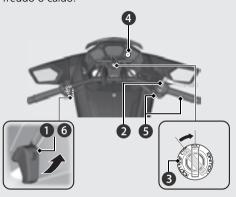

AVVISO

- Se il motore non si avvia entro 5 secondi, portare l'interruttore di accensione in posizione OFF e attendere 10 secondi prima di provare nuovamente ad avviare il motore, per consentire il recupero della tensione di batteria.
- Il regime minimo accelerato e i fuorigiri del motore per periodi di tempo prolungati possono danneggiare il motore e l'impianto di scarico.
- Accelerare ripetutamente o mantenere il regime minimo accelerato per oltre 5 minuti potrebbe provocare lo scolorimento del tubo di scarico.
- 1 Inserire il freno di stazionamento (si accenderà la spia del freno di stazionamento).

AAVVERTENZA

Il contatto con la ruota posteriore in movimento potrebbe provocare lesioni.

Azionare il freno di stazionamento quando la motocicletta è posizionata sul cavalletto centrale.

Avviamento del motore (Seque)

- 2 Verificare che l'interruttore di spegnimento motore sia in posizione (Run).
- **3** Portare il commutatore di accensione in posizione ON.
- 4 Controllare se il cambio è in folle (la spia N si accenderà).
- **5** Premere il pulsante di avviamento con l'acceleratore completamente rilasciato.
- **6** Prima di iniziare la guida, rilasciare la leva del freno di stazionamento.

Se il motore non si avvia:

- Accelerare a fondo e premere il pulsante di avviamento per 5 secondi.
- 2 Ripetere la normale procedura di avviamento.
- 3 Se il motore si avvia, accelerare leggermente se il minimo non è stabile.
- 4 Se il motore non si avvia, attendere 10 secondi prima di eseguire nuovamente le operazioni descritte ai punti (1) e (2).

Se il motore non si avvia P. 94

Spegnimento del motore

- 1 Per spegnere il motore, mettere il cambio in folle (la spia N si accenderà).
 - Se si porta il commutatore di accensione su OFF quando la motocicletta è in marcia, il motore si spegnerà con la frizione disinnestata.
- 2 Portare il commutatore di accensione in posizione OFF.
- 3 Quando si parcheggia la motocicletta, tirare la leva del freno di stazionamento.

Selezione marce

La motocicletta è dotata di un cambio a 6 marce a controllo automatico. Può essere impostato in automatico (modalità AT) o in manuale (modalità MT).


Cambio a doppia frizione

Per fornire delle risposte all'ampia gamma di necessità in più situazioni dei motociclisti, il cambio è dotato di tre modalità operative, la modalità AT (compresa la posizione D per il funzionamento normale e la modalità S per la guida sportiva) e la modalità MT (per il funzionamento in manuale del cambio a 6 marce), che conferiscono le stesse sensazioni di un cambio manuale.

Utilizzare sempre i pneumatici consigliati per garantire il corretto funzionamento del cambio a doppia frizione.

Il cambio a doppia frizione esegue un controllo automatico immediatamente dopo l'avviamento del motore.
Il simbolo "-" appare nella spia posizione cambio per alcuni secondi e poi scompare.
Quando appare il simbolo "-", non è possibile

inserire la marcia.

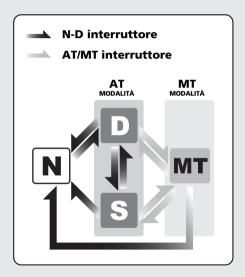

Selezione marce (Segue)

Folle (N): La folle si seleziona automaticamente quando si porta il commutatore di accensione in posizione ON.

Quando il cambio entra in folle (N) si può sentire un rumore (scatto). Ciò è normale.

Se la folle non viene selezionata quando si porta il commutatore di accensione in posizione ON:

- Portare il commutatore di accensione in posizione OFF e poi ancora in posizione ON.
- ➤ Se la posizione di folle ancora non viene selezionata dopo aver portato il commutatore di accensione in posizione off e poi ancora in posizione on.

 ▶ 298

Quando è possibile passare dalla posizione N alla posizione D

- La motocicletta è ferma con il motore al minimo
- L'acceleratore non è azionato. Non è possibile passare dalla posizione N alla posizione D con l'acceleratore azionato.
- Non è possibile passare dalla posizione N alla posizione D mentre le ruote girano.
- ► Il cavalletto laterale è sollevato.

AVVISO

 Per evitare di danneggiare la frizione, non utilizzare l'acceleratore per mantenere ferma la motocicletta in salita **MODALITÀ AT:** In questa modalità le marce si ingranano automaticamente in base alle condizioni di guida.

È possibile passare passare provvisoriamente alla marcia superiore o inferiore utilizzando l'interruttore di passaggio alla marcia superiore (+) o l'interruttore di passaggio alla marcia inferiore (-). Questi interruttori sono molto utili quando si desidera passare provvisoriamente alla marcia inferiore in prossimità di una curva,

ecc. **→**P. 43

In modalità AT è possibile scegliere tra due posizioni: modalità D e modalità S.

Modalità D (AT): È la posizione standard quando viene selezionata la modalità AT. Selezionare la posizione D per un funzionamento regolare e bassi consumi di carburante.

Modalità S (AT): Selezionare questa posizione in modalità AT quando si ha la necessità di maggiore potenza, ad esempio in sorpasso o in salita.

MODALITÀ MT: Modalità MT (funzionamento manuale a 6 marce). In questa modalità è possibile scegliere tra 6 marce.

Selezione marce (Segue)

Passaggio tra la folle e AT/MT

Passaggio dalla folle (N) alla modalità AT

Premere il lato D/S dell'interruttore N-D (1). La spia posizione D si accenderà, nella spia posizione cambio viene indicato "1" e la prima marcia è selezionata.


Passaggio dalla modalità AT o MT alla folle Premere N sull'interruttore N-D (2).

Passaggio tra la posizione D e la posizione S in modalità AT

Premere il lato D/S dell'interruttore N-D. La spia posizione S o D si accenderà (3), (4).

Passaggio tra la modalità AT e la modalità MT

Premere l'interruttore AT/MT ((5)). La spia S o D si spegne quando viene selezionata la modalità MT ((6)).

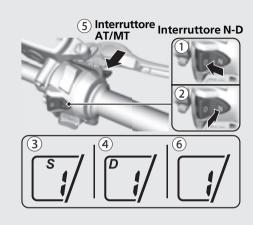

Guida in modalità MT

Passare alla marcia superiore e inferiore con l'interruttore + e -.

La marcia selezionata viene mostrata sulla spia posizione cambio.

- Se è selezionata la modalità MT, il cambio non passa automaticamente alla marcia superiore. Evitare che i giri del motore entrino nella zona rossa.
- Il cambio passa automaticamente alla marcia inferiore quando si rallenta, anche in modalità MT.
- Sarà possibile partire in 1a marcia anche se è selezionata la modalità MT

Funzionamento del cambio marcia


Passaggio alla marcia superiore:

Premere l'interruttore di passaggio alla marcia superiore (+) (7).

Passaggio alla marcia inferiore:

Premere l'interruttore di passaggio alla marcia inferiore (-) (8).


Non è possibile continuare a cambiare le marce mantenendo premuto l'interruttore di cambio marcia. Per eseguire i cambi di marcia, rilasciare l'interruttore e premerlo nuovamente.

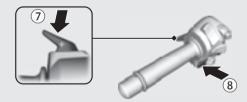

Limite del cambio marcia

Non è possibile passare alla marcia inferiore se il regime del motore è superiore al valore limite.

Rifornimento

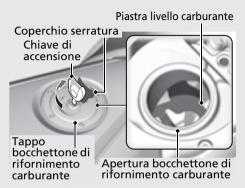

Evitare di rifornire di carburante oltre la piastra del livello di carburante.

Tipo di carburante: Solo benzina senza piombo **Numero di ottano carburante:** Questa motocicletta è stata progettata per utilizzare un numero di ottano (RON) pari a 91 o superiore per ottenere le migliori prestazioni.

Capacità serbatoio: 11,6 litri

Linee guida relative al rifornimento e al carburante ?.15

Apertura del tappo del bocchettone di rifornimento carburante

Aprire il coperchio della serratura, inserire la chiave di accensione e ruotarla in senso orario per aprire il tappo del serbatoio del carburante.

Chiusura del tappo del bocchettone di rifornimento carburante

- Al termine del rifornimento, premere il tappo del bocchettone di rifornimento carburante finché si blocca.
- Rimuovere la chiave e chiudere il coperchio serratura.
 Se il tappo del serbatoio del carburante non è bloccato, non è possibile rimuovere la chiave.

AATTENZIONE

Il carburante è altamente infiammabile ed esplosivo. Quando si maneggia il carburante sussiste il rischio di ustioni o lesioni gravi.

- Spegnere il motore e tenere lontano fonti di calore, scintille e fiamme.
- Maneggiare il carburante solo all'aperto.
- Eliminare immediatamente le fuoriuscite.

Attrezzatura vano sottosella

Kit attrezzi

Il kit attrezzi si trova sotto la sella anteriore.




Cinghia in gomma

Rimozione della sella anteriore P. 69

Borsa portadocumenti

La borsa portadocumenti si trova sotto la sella anteriore del lato destro.

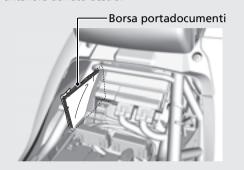


Rimozione della sella anteriore P.69



Attrezzatura vano sottosella (Seque)

Portacasco

Il portacasco si trova sotto la sella anteriore. Il cavo di fissaggio per casco si trova nel kit attrezzi

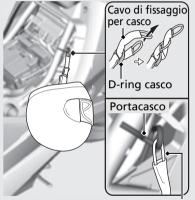

Cavo di fissaggio per casco

► Utilizzare il portacasco solo quando il veicolo è parcheggiato.

Rimozione della sella anteriore R69



AATTENZIONE

Durante la guida, un casco attaccato al portacasco può interferire con la ruota o la sospensione posteriore e può causare un incidente con possibilità di lesioni gravi o decesso.

Utilizzare il portacasco solo quando il veicolo è parcheggiato. Non guidare con un casco fissato al portacasco.

Scomparto portaoggetti anteriore

Non superare mai il limite di peso massimo. **Peso massimo:** 2,0 kg


Apertura dello scomparto portaoggetti anteriore

- 1 Solo lato sinistro Inserire la chiave di accensione nella serratura e ruotarla in senso orario e tenerla in posizione.
- 2 Premere il pulsante di rilascio.

Chiusura dello scomparto portaoggetti anteriore

- 1 Chiudere lo sportello fino a bloccarlo.
- 2 Solo lato sinistro
 Rimuovere la chiave di accensione

Rimuovere la chiave di accensione.

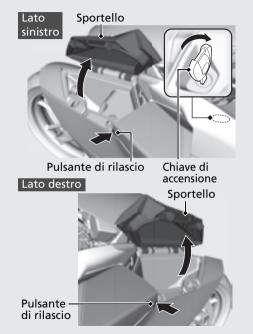

Attrezzatura vano sottosella (Segue)

Presa di corrente accessori

La presa di corrente accessori si trova nello scomparto portaoggetti anteriore sinistro.

Aprire il coperchio per accedere alla presa di corrente accessori.

La capacità nominale è pari a 12W (12V, 1A).

Presa di corrente accessori




Coperchio

- Per evitare che la batteria si scarichi completamente o parzialmente, mantenere il motore in funzione durante l'assorbimento di corrente dalla presa.
- Posizionare l'interruttore fari nella posizione relativa agli anabbaglianti. Potrebbe infatti verificarsi lo scaricamento della batteria o il danneggiamento della presa di corrente accessori.
- Per evitare l'ingresso di particelle estranee nella presa di corrente, chiudere il coperchio quando la presa di corrente accessori non viene utilizzata.

Apertura dello scomparto portaoggetti anteriore (\$\)2.47

Sella posteriore (schienale)

È possibile ripiegare la sella posteriore e utilizzarla come schienale. È possibile regolare l'angolo dello schienale su tre livelli.

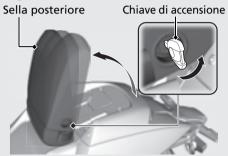

La sella posteriore può essere regolata in avanti e indietro mediante la chiave esagonale presente nel kit di attrezzi.

Regolazione della sella posteriore in posizione orizzontale P.50

Per ripiegare

- Inserire la chiave di accensione nella serratura.
 Ripiegare la sella posteriore e al tempo stesso ruotare la chiave in senso antiorario e tenerla in posizione.
- 2 Rimuovere la chiave di accensione.

Per ripristinare la posizione

- 1 Inserire la chiave di accensione nella serratura. Con la mano sostenere la sella posteriore affinché non ricada indietro velocemente e riportare la sella posteriore nella posizione originale e al tempo stesso ruotare la chiave in senso antiorario e tenerla in posizione.
- 2) Rimuovere la chiave di accensione.


AATTENZIONE

Guidare con un passeggero mentre la sella posteriore è utilizzata come schienale potrebbe causare il decesso o lesioni gravi al passeggero stesso, che, ad esempio, rischia di cadere dalla motocicletta perché non può tenere una posizione corretta durante la marcia. Non portare un passeggero se si utilizza la sella posteriore come schienale.

Attrezzatura vano sottosella (Seque)


Regolazione della sella posteriore in posizione orizzontale

La sella posteriore può essere regolata in avanti e indietro mediante la chiave esagonale presente nel kit di attrezzi.

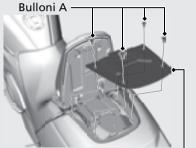

Coperchio della sella posteriore


- 1 Sistemare la sella posteriore in posizione verticale. ▶ P. 49
- 2 Rimuovere i bulloni A e rimuovere il coperchio della sella posteriore.

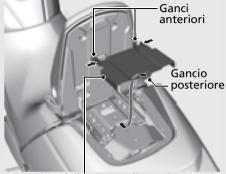

Coperchio della piastra di scorrimento

- 3 Mentre si tira indietro il coperchio della piastra di scorrimento, rimuovere il gancio posteriore e sollevare il coperchio.
- 4 Ribaltare indietro la sella posteriore di qualche grado.

Fare scivolare il coperchio della piastra di scorrimento e rimuovere i ganci anteriori, quindi sollevarlo.

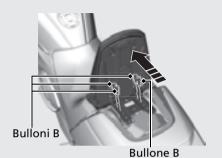

- **5** Rimuovere i bulloni B e regolare la posizione della sella posteriore.
- 6 Dopo aver regolato la posizione della sella posteriore, serrare saldamente i bulloni B.
- 7 Installare il coperchio della piastra di scorrimento.
- 8 Installare il coperchio della piastra di scorrimento, quindi serrare i bulloni A.

Manutenzione

Prima di tentare qualsiasi intervento di manutenzione, leggere attentamente "Importanza della manutenzione" e"Elementi essenziali della manutenzione". Per i dati relativi alla manutenzione, far riferimento a "Specifiche tecniche".

Importanza della manutenzione	P.	53								
Programma di manutenzione	P.	54								
Elementi essenziali della manutenzione	P.	57								
Kit attrezzi	P.	68								
Rimozione e installazione dei componenti										
della carrozzeria	P.	69								
Sella anteriore	P.	69								
Carenatura inferiore destra	P.	70								
Pannello laterale destro	P.	71								
Batteria	P.	72								
Olio motore	P.	73								

Liquido di raffreddamento	P. 79
Freni	P. 81
Cavalletto laterale	P. 84
Catena di trasmissione	P. 85
Acceleratore	P. 89
Sfiato basamento	P. 90
Altre regolazioni	P. 91
Leva del freno	P. 91
Puntamento faro	P. 92

Importanza della manutenzione

Importanza della manutenzione

Eseguire una corretta manutenzione della motocicletta è assolutamente fondamentale per la sicurezza e la protezione dell'investimento, per ottenere le prestazioni migliori, per evitare guasti e per ridurre l'inquinamento atmosferico. La responsabilità della manutenzione è a carico del proprietario. Controllare la motocicletta prima di ogni guida, eseguire i controlli periodici specificati nel programma di manutenzione. \$\mathbf{D}\$ P. 54

AATTENZIONE

Una manutenzione non corretta della motocicletta o la mancata risoluzione di un problema prima di mettersi alla guida può causare un incidente con conseguenti lesioni gravi o morte.

Seguire sempre le raccomandazioni relative a controlli e manutenzione programmati nel presente manuale d'uso.

Sicurezza della manutenzione

Leggere sempre le istruzioni relative alla manutenzione prima di iniziare un intervento e verificare di essere in possesso dei necessari strumenti, componenti e capacità tecniche. Non è possibile fornire segnalazioni di attenzione per ogni tipo di rischio che possa insorgere durante gli interventi di manutenzione. Solo l'addetto all'intervento può decidere se è necessario eseguire una determinata procedura.

Quando si eseguono interventi di manutenzione, seguire queste linee guida.

- Spegnere il motore e rimuovere la chiave.
- Parcheggiare la motocicletta su una superficie solida e piana, sostenendola con il cavalletto laterale o un cavalletto di sicurezza per la manutenzione.
- Per evitare bruciature, prima di procedere alla manutenzione lasciare raffreddare motore, silenziatore, freni e altri componenti sottoposti ad alte temperature.
- Avviare il motore solo quando viene ordinato e un ambiente ben ventilato.

Programma di manutenzione

Il programma di manutenzione specifica i requisiti di manutenzione necessari per garantire ottime prestazioni in sicurezza e affidabilità, oltre a un corretto controllo delle emissioni.

I lavori di manutenzione devono essere eseguiti in base agli standard e alle specifiche Honda da tecnici correttamente formati ed equipaggiati. Il proprio concessionario risponde a tutti questi requisiti. Tenere un registro accurato di tutti gli interventi di manutenzione, per garantire che la motocicletta sia sottoposta ad una manutenzione corretta.

Verificare che chiunque esegua interventi di manutenzione compili questo registro.

Tutti i costi della manutenzione programmata vengono considerati di norma a carico del proprietario e verranno addebitati dal concessionario. Conservare tutti gli scontrini. Se la motocicletta viene venduta, questi scontrini devono essere consegnati al nuovo proprietario insieme alla motocicletta.

Dopo ciascuna manutenzione periodica, Honda consiglia di fare eseguire una prova su strada della motocicletta da un concessionario.

Voci	Controllo di preparazione alla guida ▶ P. 57		Fre	quenz	za*1	Controllo	Sostituzione regolare	riferimento			
		× 1.000 km	n 1 12 24		24				36 48		
		× 1.000 mi	0,6	8	16	24	32	unnaaic	regolare	alla pagina	
Tubazione carburante	A				1	I	1	1	1		-
Livello carburante											44
Funzionamento acceleratore	3/1	1			1	1	1	1	1		89
Filtro aria*2	3/1					B		0			-
Sfiato basamento*3					С	С	С	C	С		90
Candela	3/1					1		8			-
Gioco valvola	1					1		1			-
Olio motore				ß	B	B	B	0	B		73
Filtro olio motore				ß	B	ß	®	B	®		76
Filtro olio frizione				8		B		8			77
Regime minimo motore	3/1			1	1	1	1	1	1		-
Liquido di raffreddamento radiatore*4										3 anni	79
Impianto di raffreddamento	A				1	1	1	1	1		-
Catena di trasmissione				Og	gni 1.0	000 kn	n: 📗	L			85

Livello di manutenzione

: Intermedio. Raccomandiamo che gli interventi di manutenzione vengano eseguiti dal concessionario, a meno di essere in possesso degli attrezzi necessari e di avere la necessaria esperienza in campo meccanico. Le procedure sono fornite in tutti i manuali d'officina Honda ufficiali.

: Tecnico. Per motivi di sicurezza, questi interventi di manutenzione devono essere eseguiti dal concessionario.

Legenda manutenzione

- : Controllare (pulire, registrare, lubrificare o, se necessario, sostituire)
- L : Lubrificare
- R: Sostituire
- C: Pulire

Programma di manutenzione

Voci	Controllo di		Fre	quenz			Fare			
	preparazione alla	× 1.000 km	000 km 1 12		24 36		48	Controllo annuale	o Sostituzione regolare	riferimento
	guida ≥ P. 57	× 1.000 mi	0,6	8	16	24	32	aiiiuaic	regolare	alla pagina
Pattino catena di trasmissione				1	1	1	1			88
Liquido freni*4								1	2 anni	81
Usura pastiglie freni				1	1	1	1	1		82
Impianto freni								1		57
Interruttore luce di stop				1	1		1	1		83
Funzionamento blocco freno	*									83
Puntamento faro				1	1	1	1	1		92
Luci/avvisatore acustico										-
Interruttore di spegnimento motore										-
Cavalletto laterale										84
Sospensioni	*			1	1		1	1		-
Dadi, bulloni, dispositivi di fissaggio	*									-
Ruote/pneumatici	€ ■			1	1		1			64
Cuscinetti testa di sterzo										-

Note

- ${}^{\star}1: \ \ \text{Se il contachilometri totale indica un chilometraggio maggiore, ripetere negli intervalli di frequenza stabiliti.}$
- *2 : Eseguire più frequentemente la manutenzione quando si guida in zone insolitamente umide o polverose.
- *3 : Eseguire più frequentemente la manutenzione quando si guida sotto la pioggia o a pieno gas.
- *4 : La sostituzione richiede esperienza in campo meccanico.

Controllo di preparazione alla guida

Per la propria sicurezza, il cliente ha la responsabilità di effettuare il controllo di preparazione alla guida e assicurarsi che eventuali problemi rilevati vengano risolti. Il controllo di preparazione alla guida è obbligatorio, non solo per la propria sicurezza, ma anche perché un semplice guasto o un pneumatico sgonfio potrebbero rivelarsi problemi più gravi.

Controllare quanto segue prima dell'utilizzo della motocicletta:

- Livello carburante se necessario, riempire il serbatoio del carburante.

 P. 44
- Valvola a farfalla Controllare se si apre regolarmente e se si chiude completamente in tutte le posizioni dello sterzo. § P. 89
- Olio motore Se necessario, rabboccare.
 Controllare se ci sono perdite. P. 73

- Livello liquido di raffreddamento Se necessario, aggiungere del liquido di raffreddamento. Controllare se ci sono perdite. ■ P. 79
- Catena di trasmissione Controllare le condizioni e il lasco e, se necessario, lubrificare ➡P 85
- Freni Controllare il funzionamento; Lato anteriore e posteriore: controllare il livello del liquido freni e l'usura delle pastiglie.


 P. 81, 82
- Luci e avvisatore acustico Controllare se le luci, gli indicatori e l'avvisatore acustico funzionano correttamente.
- Interruttore di spegnimento motore Controllare se il funzionamento è corretto.
- Impianto di esclusione accensione cavalletto laterale – Controllare se funziona correttamente.

 P. 84
- Ruote e pneumatici Controllare lo stato, la pressione e, se necessario, regolare.
 ▶ P. 64

Sostituzione dei componenti

Utilizzare sempre componenti originali Honda o equivalenti per garantire affidabilità e sicurezza.

Quando si ordinano componenti colorati, specificare il nome del modello, il colore e il codice indicato sull'etichetta colori. L'etichetta colori è applicata sul telaio sotto la sella anteriore. ▶ P. 69

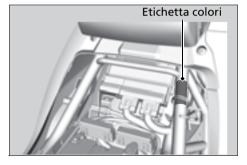

AATTENZIONE

L'installazione di componenti non originali Honda può rendere la motocicletta pericolosa e provocare incidenti con possibilità di lesioni gravi o decesso.

Utilizzare sempre componenti originali Honda o loro equivalenti, progettati e approvati per la motocicletta.

Batteria

La motocicletta è dotata di una batteria che non richiede manutenzione. Non è necessario controllare il livello di elettrolito della batteria o aggiungere acqua distillata. Pulire i terminali della batteria se sono sporchi o corrosi.

Non rimuovere le guarnizioni del tappo della batteria. Non è necessario rimuovere il tappo durante la carica.

AVVISO

La batteria non richiede manutenzione e può essere danneggiata in modo permanente se viene rimossa la quarnizione dei tappi.



Questo simbolo sulla batteria significa che questo prodotto non deve essere smaltito come un normale rifiuto domestico

AVVISO

Se la batteria viene smaltita in modo non corretto, può essere dannosa per l'ambiente e la nociva per la salute. Controllare sempre le normative vigenti relative allo smaltimento delle batterie.

AATTENZIONE

Durante il normale funzionamento, la batteria esala idrogeno esplosivo.

Una scintilla o una fiamma possono causare l'esplosione della batteria, con conseguente possibilità di decesso o lesioni gravi.

Indossare indumenti protettivi e una protezione per il viso, oppure fare eseguire gli interventi di manutenzione della batteria da parte di un meccanico esperto.

Pulizia dei terminali della batteria

- 1. Rimuovere la batteria. P. 72
- Se i terminali iniziano a corrodersi e sono rivestiti da una sostanza bianca, lavarli con acqua calda e pulirli.

 Se i terminali sono molto corrosi, pulire e lucidare i terminali con una spazzola metallica o carta vetrata. Indossare occhiali protettivi.



4. Dopo la pulizia, reinstallare la batteria.

La batteria ha una durata utile limitata. Consultare il concessionario per i tempi di sostituzione della batteria. Sostituire sempre la batteria con una batteria dello stesso tipo, che non richiede manutenzione.

AVVISO


L'installazione di accessori elettrici non originali Honda può sovraccaricare l'impianto elettrico, con il rischio di scaricare la batteria e di danneggiare l'impianto elettrico.

Fusibili

I fusibili proteggono i circuiti elettrici della motocicletta. Se un componente elettrico della motocicletta non funziona, controllare e sostituire eventuali fusibili bruciati. ▶ P. 112

Controllo e sostituzione dei fusibili

Portare il commutatore di accensione in posizione OFF per rimuovere e controllare i fusibili. Se un fusibile è bruciato, sostituirlo con un fusibile dello stesso amperaggio. Per l'amperaggio dei fusibili, vedere "Specifiche tecniche". ▶ P. 130

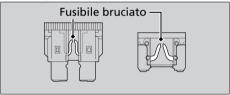

AVVISO

La sostituzione di un fusibile con uno di amperaggio maggiore aumenta considerevolmente il rischio di danneggiare l'impianto elettrico. Se un fusibile si guasta ripetutamente, è probabile che ci sia un guasto di natura elettrica. Fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Olio motore

Il consumo e la qualità dell'olio motore peggiorano in base alle condizioni di guida e al trascorrere del tempo.

Controllare regolarmente il livello dell'olio e, se necessario, rabboccare con olio motore consigliato. L'olio sporco o vecchio deve essere cambiato quanto prima.

Selezione dell'olio motore


Per l'olio motore raccomandato, vedere "Specifiche tecniche."
▶ P. 129

Se viene utilizzato un olio motore non originale Honda, controllare l'etichetta per verificare che tale olio soddisfi tutti gli standard seguenti:


- Standard JASO T 903*1: MA
 Standard SAF*2: 10W-30
- Classificazione API*3: SG o superiore

Elementi essenziali della manutenzione

*1. Lo standard JASO T 903 è un indice per gli oli motore per motori a 4 tempi. Esistono due classi: MA e MB. Per esempio, l'etichetta seguente indica la classificazione MA.

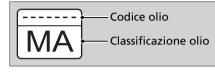

- *2. Lo standard SAE classifica gli oli in base alla viscosità.
- *3. La classificazione API specifica il livello di qualità e prestazioni degli oli motore. Utilizzare olio di tipo SG o superiore, ad eccezione dell'olio contrassegnato come "a risparmio energetico" o "a conservazione delle risorse" sul simbolo circolare di servizio API.

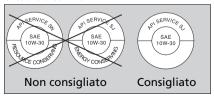

Liquido freni

Non aggiungere o cambiare il liquido freni, ad eccezione di casi di emergenza. Utilizzare sempre liquido freni nuovo proveniente da un contenitore sigillato. Se viene aggiunto liquido, fare eseguire quanto prima la manutenzione dell'impianto freni presso il concessionario.

AVVISO

Il liquido freni può danneggiare le superfici in plastica e verniciate.

Eliminare immediatamente le fuoriuscite e lavare accuratamente.

Liquido freni consigliato:


Liquido freni DOT 4 Honda o equivalente

Catena di trasmissione

Controllare e lubrificare regolarmente la catena di trasmissione. Controllare la catena più frequentemente se si guida su strade dissestate, ad alta velocità, oppure con rapide accelerazioni ripetute.

Se la catena non si muove regolarmente, produce rumori inusuali, presenta rulli danneggiati, perni allentati, O-ring mancanti o attorcigliamenti, farla controllare dal concessionario.

Controllare inoltre l'ingranaggio motore e l'ingranaggio della ruota posteriore. Se i denti sono usurati o danneggiati, far controllare l'ingranaggio dal concessionario.

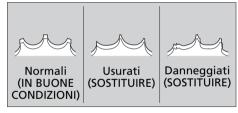

AVVISO

L'utilizzo di una nuova catena con ingranaggi usurati provoca la rapida usura della catena.

■ Pulizia e lubrificazione

Dopo aver verificato il gioco, pulire la catena e gli ingranaggi ruotando la ruota posteriore. Utilizzare un panno asciutto e un detergente adatto per le catene con O-ring, oppure un detergente neutro. Se la catena è sporca, pulirla mediante una spazzola morbida.

Al termine della pulizia, asciugare e lubrificare con il lubrificante consigliato. Se non è disponibile, utilizzare olio per ingranaggi SAE 80 o 90.

Lubrificante consigliato:

Lubrificante per catene di trasmissione progettato specificamente per catene con O-ring. Se non è disponibile, utilizzare olio per ingranaggi SAE 80 o 90.



Non utilizzare pulitori a vapore, aspiratori ad alta pressione, spazzole metalliche, solventi volatili quali carburante e benzene, detergenti abrasivi, detergenti per catene o lubrificanti NON specifici per catene con O-ring, poiché potrebbero danneggiare le guarnizioni degli O-ring di gomma. Non versare il lubrificante sui freni o sui pneumatici.

Non utilizzare quantità eccessive di lubrificante per catene, per evitare di spruzzarlo sui propri indumenti e sulla motocicletta.

Liquido di raffreddamento raccomandato

Il liquido di raffreddamento Pro Honda HP è una soluzione premiscelata di antigelo e acqua distillata.

Concentrazione:

50% antigelo e 50% acqua distillata

Una concentrazione di antigelo inferiore al 40% non fornisce una corretta protezione dalla corrosione e dalle basse temperature.

Una concentrazione fino al 60% fornisce una migliore protezione alle temperature più fredde.

AVVISO

L'utilizzo di liquidi di raffreddamento di tipo non adatto ai motori in alluminio, o l'utilizzo di normale acqua di rubinetto possono causare corrosione.

Sfiato basamento

Quando si guida sotto la pioggia, a pieno gas o dopo che la motocicletta è stata lavata o ribaltata, eseguire più frequentemente la manutenzione. Effettuare la manutenzione se nella sezione trasparente del tubo di scarico è possibile vedere uno strato di deposito.

Se il tubo di scarico tracima, il filtro aria potrebbe essere contaminato dall'olio motore, compromettendo le prestazioni del motore.

₱ P. 90

Pneumatici (controllo/sostituzione)

■ Controllo della pressione

Controllare visivamente i pneumatici e utilizzare un manometro per controllarne la pressione almeno una volta al mese o ogni volta che i pneumatici sembrano sgonfi. Controllare sempre la pressione a pneumatici freddi.

■ Verifiche di eventuali danni


Controllare se i pneumatici sono tagliati, fessurati o incrinati in modo da esporre tessuti interni, o se sono presenti chiodi o altri corpi estranei conficcati sui



lati o sul battistrada. Controllare anche se sono presenti protuberanze o rigonfiamenti sulle pareti laterali dei pneumatici.

I Verifica di un'eventuale usura anomala


Controllare se i pneumatici mostrano segni di usura anomala sulla superficie di contatto.

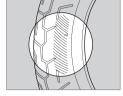

I Controllo della profondità dei battistrada

Controllare gli indicatori di usura dei battistrada. Se sono visibili, sostituire immediatamente i pneumatici.

Per una guida sicura, è necessario sostituire i pneumatici quando viene raggiunta l'altezza minima dei battistrada.

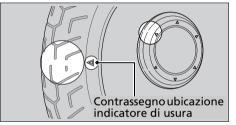

AATTENZIONE

Guidare con pneumatici eccessivamente usurati o con un gonfiaggio non corretto può causare un incidente con conseguenti lesioni gravi o morte.

Rispettare tutte le istruzioni contenute nel presente manuale d'uso relative a gonfiaggio e manutenzione dei pneumatici.

Germania

Le leggi in vigore in Germania proibiscono l'uso di pneumatici aventi una profondità di battistrada inferiore a 1,6 mm.

Fare sostituire i pneumatici presso il concessionario.

Per i pneumatici raccomandati, la pressione e l'altezza minima del battistrada, vedere "Specifiche tecniche". ▶ P. 129
Seguire queste linee guida ogni volta che vengono sostituiti i pneumatici.

- Utilizzare pneumatici raccomandati o equivalenti della stessa misura, dettagli costruttivi e indici di velocità e carico.
- Dopo aver installato le ruote, equilibrarle con contrappesi di equilibratura originali Honda.
- Non installare camere d'aria nei pneumatici senza camera d'aria della motocicletta. Un eccessivo accumulo di calore può causare lo scoppio della camera d'aria.
- Utilizzare solo pneumatici senza camera d'aria su questa motocicletta. I cerchi sono progettati per pneumatici senza camera d'aria e, in caso di brusche accelerazioni o frenate, un pneumatico con camera d'aria può slittare sul cerchio e causare il rapido sgonfiaggio del pneumatico.

AATTENZIONE

L'installazione di pneumatici non corretti sulla motocicletta può comprometterne il controllo e la stabilità, con il rischio di causare un incidente con conseguenti lesioni gravi o morte.


Utilizzare pneumatici delle dimensioni e del tipo raccomandati in questo manuale d'uso.

Filtro aria

Questa motocicletta utilizza un filtro aria con cartuccia di carta viscosa.

La pulizia a getti di aria o metodi differenti di pulizia potrebbero ridurre le prestazioni della cartuccia di carta viscosa e lasciar penetrare la polvere.

Non eseguire operazioni di manutenzione. La manutenzione deve essere eseguita presso il concessionario.

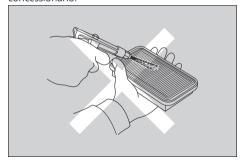

Kit attrezzi

Il kit attrezzi si trova sotto la sella anteriore.


₽ P. 69

Grazie agli attrezzi contenuti nel kit, è possibile eseguire alcune riparazioni, regolazioni di minore entità e sostituzioni di componenti ai bordi della strada.

- Cacciavite standard/Phillips
- Manico cacciavite
- Chiave esagonale da 5 mm
- Chiave esagonale da 6 mm
- Cavo di fissaggio per casco
- Estrattore per fusibili

Rimozione e installazione dei componenti della carrozzeria

Sella anteriore

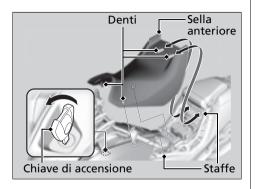

Rimozione


- **1.** Inserire la chiave di accensione nel portacasco e ruotarlo in senso antiorario.
- **2.** Tirare la sella anteriore in avanti e verso l'alto.

Installazione

- **1.** Inserire i denti anteriori e posteriori nelle staffe anteriori e posteriori del telaio.
- Spingere il lato anteriore della sella indietro e verso il basso, fino a quando si blocca in posizione. Verificare che la sella anteriore sia saldamente bloccata in posizione tirandola leggermente verso l'alto.

La sella anteriore si blocca automaticamente quando viene chiusa. Non lasciare la chiave nel vano sottosella.

Carenatura inferiore destra

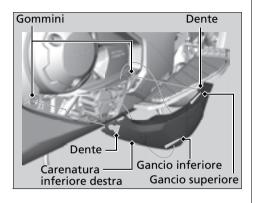

La carenatura inferiore destra deve essere rimossa per eseguire la manutenzione del serbatoio di riserva del liquido di raffreddamento e del filtro olio frizione.

Rimozione

- Rimuovere il gancio superiore della carenatura inferiore destra dalla fessura del coperchio del motore.
- 2. Rimuovere i denti dai gommini.
- **3.** Rimuovere il gancio inferiore della carenatura inferiore destra dalla fessura.
- 4. Rimuovere la carenatura inferiore destra.

Installazione

- **1.** Inserire il gancio inferiore della carenatura inferiore destra nella fessura.
- 2. Allineare i denti ai gommini.
- 3. Premere i denti.
- Inserire il gancio superiore della carenatura inferiore destra nella fessura del coperchio del motore finché si innesta.


Pannello laterale destro

Il pannello laterale destro deve essere rimosso per eseguire la manutenzione del serbatoio di riserva del liquido di raffreddamento.

Rimozione



- 1. Rimuovere i bulloni A.
- **2.** Rimuovere il pannello del condotto laterale destro.

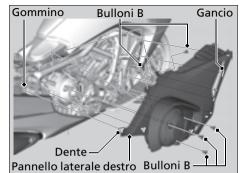


- 3. Rimuovere i bulloni B.
- **4.** Rimuovere i denti dai gommini.
- **5.** Rimuovere i ganci.
- **6.** Rimuovere il pannello laterale destro.

Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

Batteria

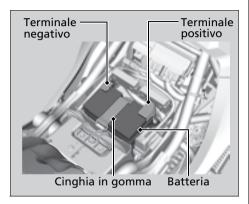

Rimozione

Verificare che il commutatore di accensione sia in posizione OFF.

- 1. Rimuovere la sella anteriore.
 ▶ P. 69
- 2. Sganciare la cinghia di gomma.
- **3.** Scollegare il terminale negativo ⊖ dalla batteria.
- **4.** Scollegare il terminale positivo ⊕ dalla batteria.
- 5. Rimuovere la batteria facendo attenzione a non far cadere i dadi dei terminali

Installazione

Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione. Collegare sempre per primo il terminale positivo ⊕. Verificare che bulloni e dadi siano correttamente serrati. Regolare l'orologio dopo aver ricollegato la batteria, poiché la disconnessione della batteria altera l'impostazione dell'orologio. Per una gestione corretta della batteria, vedere "Elementi essenziali della manutenzione". ▶ P. 59 "Batteria guasta". ▶ P. 108


Olio motore

Controllo dell'olio motore

- Se il motore è freddo, lasciarlo al regime minimo per un tempo compreso tra 3 e 5 minuti.
- Portare il commutatore di accensione in posizione OFF, spegnere il motore ed attendere 2 o 3 minuti.
- **3.** Posizionare la motocicletta in posizione verticale su una superficie solida e piana.
- Rimuovere il tappo del bocchettone di riempimento/astina di controllo livello olio e pulirli.
- Inserire il tappo del bocchettone di riempimento/astina di controllo livello olio finché non si posizionano correttamente, ma non avvitarli.

Controllare se il livello dell'olio è compreso tra i contrassegni di livello superiore e inferiore sul tappo del bocchettone di riempimento/astina di controllo livello olio.

 Installare saldamente il tappo del bocchettone di riempimento/astina di controllo livello olio.

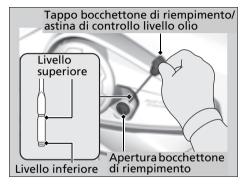

Aggiunta di olio motore

Se il livello dell'olio motore è inferiore o vicino al contrassegno di livello inferiore, aggiungere l'olio motore raccomandato. ▶ P. 61

- Aggiungere l'olio raccomandato finché raggiunge il contrassegno di livello superiore.
 - Controllare il livello dell'olio posizionando la motocicletta in posizione verticale su una superficie solida e in piano.
 - Non superare il contrassegno di livello superiore.
 - ➤ Verificare che non penetrino corpi estranei nell'apertura del bocchettone di riempimento olio.
 - ► Eliminare immediatamente le fuoriuscite.
- Reinstallare saldamente il tappo del bocchettone di riempimento/astina di controllo livello olio.

AVVISO

Rifornire di olio in modo eccessivo o guidare con una quantità insufficiente di olio più causare danni al motore. Non mischiare oli di grado e marca differenti. Possono compromettere la lubrificazione e il funzionamento corretto della frizione.

Per l'olio raccomandato e le linee guida relative alla selezione dell'olio, vedere "Elementi essenziali della manutenzione".

₽ P. 61

Cambio di olio motore e filtro


Il cambio dell'olio e del filtro richiedono attrezzi speciali. Raccomandiamo che la manutenzione della motocicletta venga eseguita presso il concessionario.

Utilizzare un filtro olio originale Honda o equivalente specifico per il modello.

AVVISO

L'utilizzo di un filtro olio non corretto può causare gravi danni al motore.

- Se il motore è freddo, lasciarlo al regime minimo per un tempo compreso tra 3 e 5 minuti.
- 2. Portare il commutatore di accensione in posizione OFF, spegnere il motore ed attendere 2 o 3 minuti.
- **3.** Parcheggiare su una superficie solida e in piano ed abbassare il cavalletto laterale.
- **4.** Collocare un contenitore sotto il bullone di scarico

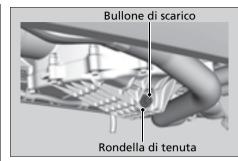

- Per scaricare l'olio, rimuovere il tappo del bocchettone di riempimento olio/astina di controllo livello, il bullone di scarico e la rondella di tenuta.
- **6.** Rimuovere il filtro olio con una chiave per filtri e lasciare scaricare l'olio residuo. Controllare che la precedente guarnizione non sia attaccata al motore.
 - Eliminare l'olio e il filtro in un centro di riciclaggio autorizzato.



- Applicare un sottile strato di olio motore sulla guarnizione di gomma del nuovo filtro olio.
- 8. Installare un nuovo filtro olio e serrare.

Coppia: 26 N·m (2,7 kgf·m).

 Installare una nuova rondella di tenuta sul bullone di scarico. Serrare il bullone di scarico.

Coppia: 30 N·m (3,1 kgf·m).

10. Riempire il basamento con l'olio consigliato (➡ P. 61) e installare il tappo del bocchettone di riempimento/astina di controllo livello olio.

Quantità di olio richiesta Al cambio dell'olio e del filtro olio motore:

3,4 litri

Al solo cambio dell'olio:

3,2 litri

- 11. Controllare il livello dell'olio.

 P. 73
- **12.** Controllare che non ci siano perdite di olio.

Sostituzione del filtro olio frizione


Utilizzare un filtro olio frizione originale Honda o equivalente specifico per il modello.

AVVISO

L'utilizzo di un filtro olio frizione non corretto può causare gravi danni al cambio.

- **1.** Eseguire i punti 1-6 di Cambio di olio motore e filtro. **№** P. 75
- 2. Rimuovere la carenatura inferiore destra.
 ▶ P. 70

- Rimuovere il coperchio del filtro olio frizione, il filtro olio frizione e la molla rimuovendo i bulloni del coperchio del filtro olio frizione.
 - ➤ Smaltire l'olio e il filtro olio frizione in un centro di riciclaggio autorizzato.

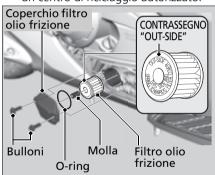

Olio motore ► Sostituzione del filtro olio frizione

- 4. Installare il nuovo filtro olio frizione con la guarnizione di gomma rivolta all'interno verso il motore. È possibile identificare il contrassegno "OUT-SIDE" sul corpo del filtro olio frizione, verso il coperchio del filtro.
- Sostituire l'O-ring ed applicare un sottile strato di olio motore sul nuovo O-ring prima di installarlo.
- **6.** Installare la molla e il coperchio del filtro olio frizione.
- **7.** Installare e serrare i bulloni del coperchio del filtro olio della frizione.
- Applicare un sottile strato di olio motore sulla guarnizione di gomma del nuovo filtro olio motore. ₱ P. 76
- **9.** Installare il nuovo filtro olio motore e serrare.

Coppia: 26 N·m (2,7 kgf·m).

 Installare una nuova rondella di tenuta sul bullone di scarico. Installare e serrare il bullone di scarico.

Coppia: 30 N·m (3,1 kgf·m).

 Riempire il basamento con l'olio consigliato (P. 61) e installare il tappo del bocchettone di riempimento/astina di controllo livello olio.

Quantità di olio richiesta Al cambio dell'olio, del filtro olio motore e del filtro olio frizione: 3,4 litri


- 12. Controllare il livello dell'olio.

 P. 73
- **13.** Controllare che non ci siano perdite di olio.
- **14.** Installare la carenatura inferiore destra.

Liquido di raffreddamento

Controllo del liquido di raffreddamento

- **1.** Appoggiare la motocicletta su una superficie solida e in piano.
- **2.** Mantenere la motocicletta in posizione verticale.
- Controllare se il livello del liquido di raffreddamento è compreso tra i contrassegni di livello UPPER e LOWER nel serbatojo della riserva.

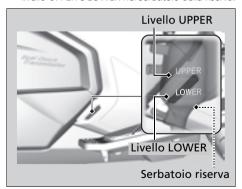

Se il livello del liquido di raffreddamento diminuisce notevolmente o il serbatoio della riserva è vuoto, è probabile che ci siano importanti perdite. Fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Aggiunta di liquido di raffreddamento

Se il livello del liquido di raffreddamento è inferiore al LOWER livello, aggiungere il liquido di raffreddamento consigliato (P. P. 63) in modo che il livello raggiunga il contrassegno di livello UPPER.

Aggiungere il liquido solo attraverso il tappo del serbatoio della riserva e non rimuovere il tappo del radiatore.


Liquido di raffreddamento ► Sostituzione del liquido di raffreddamento

- 1. Rimuovere il pannello laterale destro. ▶ P. 71
- 2. Rimuovere il tappo del serbatoio della riserva e rabboccare controllando il livello del liquido di raffreddamento.
 - Non superare il contrassegno di livello UPPER.
 - ➤ Verificare che non penetrino corpi estranei nell'apertura del serbatoio della riserva.
- 3. Reinstallare saldamente il tappo.
- **4.** Installare la carenatura inferiore centrale.

AATTENZIONE

Rimuovere il tappo del radiatore a motore caldo causa la fuoriuscita del liquido di raffreddamento con il rischio di gravi ustioni.

Lasciare sempre raffreddare il motore e il radiatore prima di rimuovere il tappo del radiatore.

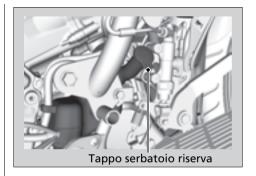

Sostituzione del liquido di raffreddamento


Fare sostituire il liquido di raffreddamento dal proprio concessionario se non si è in possesso degli appositi attrezzi e della necessaria esperienza in campo meccanico.

Freni

Controllo del liquido freni

- **1.** Posizionare la motocicletta in posizione verticale su una superficie solida e piana.
- 2. Lato anteriore Controllare che il serbatoio del liquido freni sia in posizione orizzontale e che il livello del liquido sia superiore al contrassegno di livello LOWER.
 Lato posteriore Controllare che il serbatoio del liquido freni sia in posizione orizzontale e che il livello sia compreso tra

Se il livello del liquido freni in uno dei serbatoi è inferiore al contrassegno di livello LOWER o il gioco della leva e del pedale del freno sono eccessivi, controllare se le pastiglie del freno sono usurate. Se le pastiglie del freno non sono usurate, è molto probabile che ci siano perdite. Fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

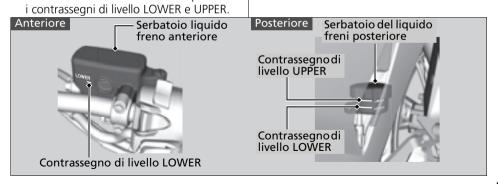

Freni ► Controllo delle pastiglie del freno

Controllo delle pastiglie del freno


Controllare le condizioni degli indicatori di usura delle pastiglie del freno.

Se una pastiglia è usurata fino all'indicatore, devono essere sostituite tutte le pastiglie.


- **1.** Lato anteriore Controllare le pastiglie del freno dalla parte sottostante la pinza del freno.
- Lato posteriore Controllare le pastiglie del freno dalla parte posteriore destra della motocicletta.

Se necessario, fare sostituire le pastiglie dal concessionario.

Sostituire sempre contemporaneamente le pastiglie sinistra e destra del freno.

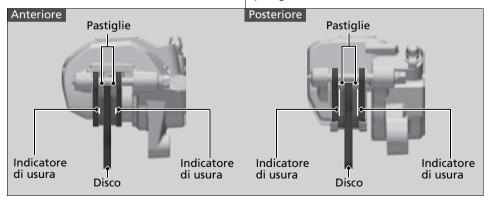

Regolazione dell'interruttore luce di stop

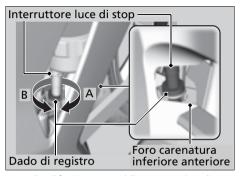

Controllare il funzionamento dell'interruttore luce di stop. Inserire le mani dal lato anteriore del foro della carenatura inferiore anteriore. Mantenere fermo l'interruttore della luce di stop e ruotare il dado di registro in direzione A se l'interruttore entra in funzione troppo tardi, oppure ruotarlo in direzione B se l'interruttore entra in funzione troppo presto.


Controllo del freno di stazionamento



Appoggiare la motocicletta su una superficie solida e in piano. Spegnere il motore e spingere la motocicletta mentre si aziona la leva del freno di stazionamento per verificare l'efficacia del freno di stazionamento.

Se l'efficacia del freno di stazionamento è debole, fare registrare il freno dal concessionario.

Cavalletto laterale

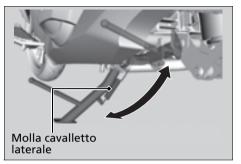

- 1. Controllare che il cavalletto laterale funzioni regolarmente. Se il cavalletto laterale è duro o cigola, pulire la zona intorno al perno e lubrificare il bullone del perno con del grasso pulito.
- **2.** Controllare se la molla è danneggiata o allentata.

- Sedersi sulla motocicletta e sollevare il cavalletto laterale.
- **4.** Avviare il motore e premere il lato D/S dell'interruttore N-D per commutare il cambio in posizione D.
- **5.** Abbassare completamente il cavalletto laterale. Il motore deve spegnersi quando si abbassa il cavalletto laterale. Se il motore non si spegne, fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Catena di trasmissione

Controllo del lasco della catena di trasmissione

Controllare il lasco della catena di trasmissione in diversi punti della catena. Se il lasco è diverso nei vari punti, alcune maglie potrebbero essere attorcigliate o grippate. Fare controllare la catena dal concessionario.


- **1.** Spegnere il motore.
- **2.** Sostenere la motocicletta con il cavalletto laterale su una superficie piana.

Controllare il lasco nella parte inferiore della catena di trasmissione nel punto medio tra gli ingranaggi.

Lasco catena di trasmissione:

da 20 a 30 mm

Non utilizzare la motocicletta se il lasco è superiore a 50 mm.

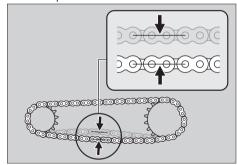

 Procedere in avanti con la motocicletta e verificare che la catena si muova in modo regolare.

Catena di trasmissione ► Registro del lasco della catena di trasmissione

- 5. Controllare gli ingranaggi.


 ▶ P. 62
- **6.** Installare e lubrificare la catena di trasmissione. **▶** P. 63

Registro del lasco della catena di trasmissione

La registrazione della catena richiede l'utilizzo di attrezzi speciali. Fare registrare la catena dal concessionario.

Quando si registra il lasco della catena di trasmissione, non danneggiare il sensore velocità ruota e la ruota fonica.

- 1. Spegnere il motore.
- **2.** Sostenere la motocicletta con il cavalletto laterale su una superficie piana.
- **3.** Allentare il dado del perno della ruota posteriore.
- **4.** Allentare i bulloni di registro su entrambi i lati del forcellone

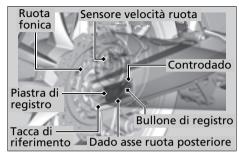



Catena di trasmissione ► Registro del lasco della catena di trasmissione

- 5. Ruotare i bulloni di registro di un uguale numero di giri, fino ad ottenere grado di tensionamento corretto della catena di trasmissione. Per serrare la catena, ruotare i bulloni di registro in senso antiorario. Ruotare i bulloni di registro in senso orario per ottenere un lasco maggiore. Registrare il lasco nel punto medio tra l'ingranaggio della ruota anteriore e l'ingranaggio della ruota posteriore. Controllare il lasco della catena di trasmissione. P. 85
- posteriore verificando che l'estremità della piastra di registro della catena sia allineata con le tacche di riferimento su entrambi i lati del forcellone.

 L'allineamento con i contrassegni deve essere corretto. Se il perno della ruota non è allineato correttamente, ruotare i bulloni di registro destro o sinistro fino ad ottenere l'allineamento corretto e ricontrollare il lasco della catena.

6. Controllare l'allineamento dell'assale

7. Serrare il dado del perno della ruota posteriore.

Coppia: 98 N·m (10,0 kgf·m)

 Serrare leggermente i bulloni di registro della catena di trasmissione, quindi bloccarli e serrare i controdadi.

Coppia: 21 N·m (2,1 kgf·m).

9. Controllare nuovamente il lasco della catena di trasmissione


Se per l'installazione non è stata utilizzata una chiave dinamometrica, contattare il prima possibile il proprio concessionario per verificare se il montaggio è corretto. Un montaggio non corretto può portare a una diminuzione della capacità frenante. Catena di trasmissione ► Controllo del pattino della catena di trasmissione

Controllo dell'usura della catena di trasmissione

Durante la registrazione, controllare l'indicatore di usura della catena di trasmissione. Se il bordo posteriore della piastra di registro sinistra raggiunge la zona rossa sull'etichetta dell'indicatore dopo aver registrato la catena ed aver ottenuto il lasco corretto, sostituire la catena di trasmissione poiché è eccessivamente usurata.

Catena: DID520V0 o RK520KHO

Se necessario, fare sostituire la catena di trasmissione dal concessionario.

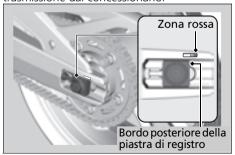


Controllo del pattino della catena di trasmissione

Controllare le condizioni del pattino della catena di trasmissione.

Se il pattino della catena di trasmissione è usurato fino alla linea del limite di usura, sostituirlo.

Se necessario, fare sostituire il pattino della catena di trasmissione dal concessionario.

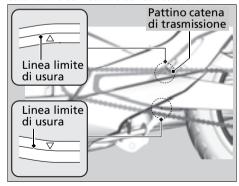


Acceleratore

da 2 a 6 mm

Controllo dell'acceleratore

Con il motore spento, controllare che l'acceleratore ruoti regolarmente dalla posizione completamente chiusa alla posizione completamente aperta in tutte le posizione dello sterzo e che il gioco dell'acceleratore sia corretto. Se l'acceleratore non si muove regolarmente, non ritorna automaticamente in posizione o se il cavo è danneggiato, fare controllare la motocicletta dal concessionario

Gioco in corrispondenza della flangia della manopola dell'acceleratore:

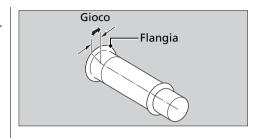

Sfiato basamento

Pulizia dello sfiato del basamento

- **1.** Posizionare un contenitore appropriato sotto il tubo di sfiato del basamento.
- **2.** Rimuovere il tappo del tubo di sfiato del basamento dal tubo.
- **3.** Scaricare i depositi in un contenitore adeguato.
- **4.** Installare il tappo del tubo di sfiato del basamento.



Altre regolazioni

Regolazione della leva del freno


È possibile regolare la distanza tra la punta della leva del freno e la manopola del manubrio.

| Metodo di regolazione

Ruotare il registro finché i numeri si allineano con il contrassegno di riferimento, spingendo la leva in avanti nella posizione desiderata. Dopo la regolazione e prima di iniziare la guida, assicurarsi che la leva funzioni correttamente.

AVVISO


• Non ruotare il registro oltre il fine corsa.

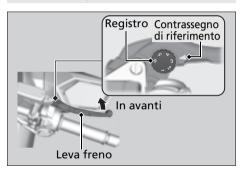

Registrazione del puntamento del faro

Per un corretto allineamento, è possibile regolare il puntamento verticale del faro. Avvitare o svitare la manopola secondo necessità.

Osservare le leggi e le normative vigenti.

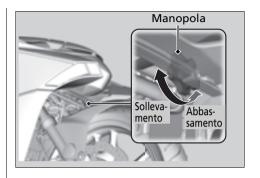

Ricerca guasti

Il motore non si avvia (la spia HISS rimane		
accesa) P.	94	
Surriscaldamento (la spia alta temperatura		
liquido di raffreddamento è accesa) P.	95	
Le spie sono accese o lampeggiano P.	96	
Spia bassa pressione olioP.	96	
Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI (iniezione		
programmata)P.	96	
Spia sistema ABS (sistema frenante		
antibloccaggio)P.	97	

Se, durante la guida, il simbolo "-" nella	a spia
posizione cambio lampeggia	P. 98
Altre spie	P. 99
Segnalazione indicatore livello carburante	P. 99
Foratura pneumatico	P. 100
Guasto elettrico	P. 108
Batteria guasta	.P. 108
Lampadina bruciata	.P. 108
Fusibile bruciato	P. 112

Il motore non si avvia (la spia HISS rimane accesa)

Il motorino di avviamento funziona ma il motore non si avvia

Controllare quanto segue:

- Controllare la corretta sequenza di avviamento del motore

 P. 37
- Controllare che ci sia carburante nel serbatoio
- Controllare se la spia guasti (MIL) dell'impianto PGM-FI è accesa
 - Se la spia è accesa, contattare quanto prima il concessionario.
- Controllare se la spia HISS rimane accesa
 - ▶ Portare il commutatore di accensione in posizione OFF e rimuovere la chiave. Reinserire le chiave, quindi portare il commutatore di accensione in posizione ON. Se la spia rimane accesa, controllare quanto segue:

Controllare se c'è un'altra chiave con sistema di immobilizzazione (compresa la chiave di scorta) vicina al commutatore di accensione.
Controllare se ci sono guarnizioni metalliche o adesivi sulla chiave.
Se la spia HISS rimane accesa, fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Il motorino di avviamento non funziona

Controllare quanto segue:

- Verificare che l'interruttore di spegnimento motore sia in posizione (Run) ≥ P. 34
- Controllare se un fusibile è bruciato
 ▶ P. 112
- Controllare se i collegamenti della batteria sono allentati o se i terminali della batteria sono corrosi

 P. 72
- Controllare le condizioni della batteria
 ▶ P. 108

Se il problema persiste, fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Surriscaldamento (la spia alta temperatura liquido di raffreddamento è accesa)

Il motore si surriscalda quando si verifica quanto segue:

- La spia alta temperatura liquido di raffreddamento si accenderà
- L'accelerazione diventa blanda Se si verifica questo, portarsi in sicurezza ai bordi della strada ed eseguire la seguente procedura.

Un alto regime minimo prolungato può causare l'accensione della spia alta temperatura liquido di raffreddamento.

AVVISO

Proseguire la guida con il motore surriscaldato può causare gravi danni al motore.

1. Spegnere il motore con il commutatore di accensione, quindi portare il commutatore di accensione in posizione ON.

Controllare che la ventola del radiatore funzioni, quindi portare il commutatore di accensione in posizione OFF.

Se la ventola non funziona:

Si è probabilmente verificato un guasto. Non avviare il motore. Portare la motocicletta presso il concessionario.

Se la ventola funziona:

Lasciare raffreddare il motore con il commutatore di accensione in posizione OFF.

 Dopo che il motore si è raffreddato, controllare il tubo flessibile del radiatore e controllare se ci sono perdite. ■ P. 79

Se ci sono perdite:

Non avviare il motore. Portare la motocicletta presso il concessionario.

- 4. Controllare il livello di liquido di raffreddamento nel serbatoio della riserva e aggiungere liquido di raffreddamento se necessario. ■ P. 79
- Se i controlli da 1 a 4 hanno esito positivo è possibile proseguire la guida, ma controllare con attenzione la spia alta temperatura del liquido di raffreddamento.

Le spie sono accese o lampeggiano

Spia bassa pressione olio

Se la spia bassa pressione olio si accenderà, portarsi in sicurezza ai bordi della strada e spegnere il motore.

AVVISO

Proseguire la guida con una bassa pressione dell'olio può causare gravi danni al motore.

- Controllare il livello dell'olio motore e aggiungere olio se necessario.

 P. 73
- 2. Avviare il motore.
 - ► Proseguire la guida solo se la spia bassa pressione olio si spegne.

Un'accelerazione rapida può causare l'accensione temporanea della spia bassa pressione olio, specialmente se il livello dell'olio si trova in corrispondenza o vicino al limite inferiore

Se la spia bassa pressione olio rimane accesa anche se il livello dell'olio è corretto, spegnere il motore e contattare il concessionario. Se il livello dell'olio motore diminuisce rapidamente, la motocicletta può avere una perdita o un altro grave problema. Fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI (iniezione programmata)

Se la spia si accenderà durante la guida, è possibile che l'impianto PGM-FI abbia un grave problema. Ridurre la velocità e fare controllare quanto prima la motocicletta presso il concessionario.

Spia sistema ABS (sistema frenante antibloccaggio)

Se si verifica uno dei seguenti casi di funzionamento della spia, l'impianto freni può avere un grave problema. Ridurre la velocità e fare controllare quanto prima la motocicletta dal concessionario.

- La spia si accende o inizia a lampeggiare durante la guida.
- La spia non si accende quando il commutatore di accensione è in posizione ON.
- La spia non si spegne a velocità inferiori a 10 km/h.

Se la spia del sistema ABS rimane accesa, i freni continuano a funzionare nel modo tradizionale, ma senza la funzione antibloccaggio.

La spia del sistema ABS può lampeggiare se viene ruotata la ruota posteriore con la motocicletta sollevata da terra. In questo caso, portare il commutatore di accensione in posizione OFF, quindi nuovamente in posizione ON. La spia ABS si spegne quando la velocità raggiunge i 30 km/h.

Se, durante la guida, il simbolo "-" nella spia posizione cambio lampeggia

Se durante la guida il simbolo "-" lampeggia, è possibile che il cambio a doppia frizione abbia un grave problema.

Parcheggiare la motocicletta in un a posizione sicura e farla immediatamente controllare dal concessionario. Seguendo la seguente procedura, è possibile guidare la motocicletta per portarla dal concessionario.

- **1.** Portare il commutatore di accensione in posizione OFF.
- **2.** Portare il commutatore di accensione in posizione ON e avviare il motore.

Se non è possibile avviare il motore:

Portare il commutatore di accensione in posizione OFF e muovere leggermente indietro e in avanti la motocicletta per disinnestare le marce.

Portare il commutatore di accensione nuovamente in posizione ON e avviare il motore.

Se non è ancora possibile avviare il motore:

Avviare il motore tirando la leva del freno o premendo il pedale del freno.

Se è possibile passare dalla posizione N alla posizione D:


Quando viene indicata una posizione del cambio nella spia posizione cambio, è possibile guidare in quella marcia. Portare la motocicletta dal concessionario guidando ad una velocità di sicurezza.

Se non è possibile passare dalla posizione N alla posizione D e il simbolo "-" lampeggia:

Il danno impedisce la guida. Fare controllare immediatamente la motocicletta dal concessionario.

Segnalazione indicatore livello carburante

Se si verifica un guasto nell'impianto di alimentazione, i segmenti vengono visualizzati come indicato in figura. In questo caso, contattare quanto prima il concessionario.

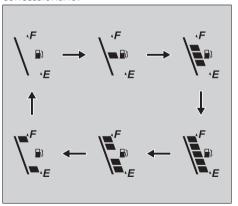

Foratura pneumatico

La riparazione di una foratura o la rimozione di una ruota richiedono attrezzi speciali ed esperienza tecnica. Consigliamo di fare eseguire questo tipo di intervento presso il concessionario. Dopo una riparazione di emergenza, fare controllare/sostituire il pneumatico presso il concessionario.

Riparazione di emergenza utilizzando il kit di riparazione pneumatici

Se il pneumatico ha una foratura di piccola entità, è possibile eseguire una riparazione di emergenza utilizzando un kit di riparazione per pneumatici senza camera d'aria. Seguire le istruzioni contenute nel kit di riparazione di emergenza dei pneumatici. Guidare la motocicletta con un una riparazione provvisoria del pneumatico è molto rischioso. Non superare i 50 km/h. Fare sostituire quanto prima il pneumatico presso il concessionario.

AATTENZIONE

Guidare la motocicletta con un una riparazione provvisoria del pneumatico può essere rischioso. Se la riparazione temporanea cede, è possibile essere coinvolti in un incidente con conseguenti lesioni gravi o morte.

Se si rende necessaria la guida con una riparazione provvisoria del pneumatico, guidare lentamente e con grande attenzione, senza superare i 50 km/h fino alla sostituzione del pneumatico.


Rimozione delle ruote

Seguire queste procedure se si rende necessaria la rimozione di una ruota in seguito ad una foratura.

Foratura pneumatico ► Rimozione delle ruote

Quando si rimuove e si installa la ruota, non danneggiare il sensore velocità ruota e la ruota fonica.


Ruota anteriore Rimozione

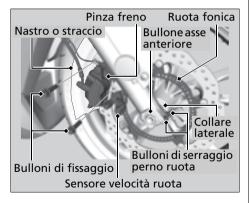

- **1.** Parcheggiare il veicolo su una superficie in piano.
- 2. Coprire il lato destro della ruota anteriore e della pinza del freno con del nastro protettivo o un panno.
- **3.** Sul lato destro, rimuovere i bulloni di fissaggio e la pinza del freno.
 - Sostenere il gruppo pinza freno in modo che non rimanga sospeso al tubo flessibile del freno. Non torcere il tubo flessibile del freno.
 - ► Evitare che grasso, olio e sporco vengano a contatto con le superfici del disco o delle pastiglie.
 - Non azionare la leva del freno dopo aver rimosso la pinza.
 - Evitare che la pinza del freno graffi la ruota durante la rimozione.
- **4.** Rimuovere il bullone del perno della ruota anteriore.
- **5.** Allentare i bulloni di serraggio lato destro del perno della ruota.


Foratura pneumatico ► Rimozione delle ruote

- **6.** Sostenere saldamente la motocicletta e sollevare la ruota anteriore da terra con un cavalletto di sicurezza o un ponte.
- **7.** Allentare i bulloni di serraggio dell'asse lato sinistro.
- **8.** Sul lato sinistro, estrarre l'albero dell'asse della ruota anteriore e rimuovere i collari laterali e la ruota.

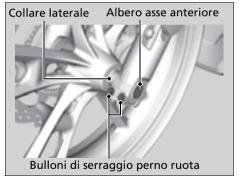

Installazione

- 1. Installare i collari laterali sulla ruota.
- 2. Sul lato sinistro, posizionare la ruota tra gli steli della forcella e inserire l'albero dell'asse della ruota anteriore, con un sottile strato di grasso, attraverso lo stelo sinistro della forcella e il mozzo della ruota.
- Allineare l'estremità dell'albero dell'asse della ruota anteriore con la superficie dello stelo della forcella.

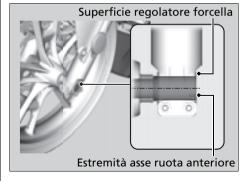

Foratura pneumatico ▶ Rimozione delle ruote

- **4.** Serrare i bulloni di serraggio lato sinistro dell'asse ruota per bloccare l'asse in posizione.
- 5. Serrare il bullone dell'asse ruota.

Coppia: 59 N·m (6,0 kgf·m).

- **6.** Allentare i bulloni di serraggio dell'asse lato sinistro.
- 7. Serrare i bulloni di serraggio del perno della ruota lato destro

Coppia: 22 N·m (2,2 kgf·m).

8. Installare la pinza del freno e serrare i bulloni di fissaggio.

Coppia: 30 N·m (3,1 kgf·m).

- Evitare che la pinza del freno graffi la ruota durante l'installazione.
- Utilizzare nuovi bulloni di fissaggio quando si installa la pinza del freno.

AVVISO

Durante l'installazione della pinza del freno nella relativa posizione sullo stelo della forcella, posizionare con cautela il disco del freno tra le pastiglie per evitare di graffiarle.

- 9. Abbassare la ruota anteriore a terra.
- **10.** Azionare il freno anteriore e pompare diverse volte la forcella.
- **11.** Serrare nuovamente i bulloni di serraggio dell'asse ruota lato sinistro.

Coppia: 22 N·m (2,2 kgf·m).

- **12.** Sollevare nuovamente la ruota anteriore da terra e controllare che la ruota giri liberamente dopo aver rilasciato il freno.
- **13.** Rimuovere il nastro protettivo o il panno.

Se per l'installazione non è stata utilizzata una chiave dinamometrica, contattare il prima possibile il proprio concessionario per verificare se il montaggio è corretto.


Un montaggio non corretto può portare a una diminuzione della capacità frenante.


Ruota posteriore Rimozione

- 1. Sostenere saldamente la motocicletta e sollevare la ruota posteriore da terra con un cavalletto di sicurezza o un ponte.
- 2. Rilasciare il freno di stazionamento.
- **3.** Rimuovere i bulloni di fissaggio e la pinza del freno di stazionamento.



- **4.** Allentare il dado dell'asse ruota posteriore e i controdadi e ruotare i bulloni di registro per portare completamente in avanti la ruota posteriore ed ottenere il gioco massimo della catena.
- 5. Rimuovere la catena di trasmissione dall'ingranaggio della ruota posteriore spingendo la ruota posteriore in avanti.
- **6.** Rimuovere il dado dell'asse posteriore e la rondella.
- 7. Rimuovere l'albero del perno della ruota posteriore, la staffa della pinza del freno, la ruota posteriore e i collari laterali.
 - Sostenere il gruppo pinza freno in modo che non rimanga sospeso al tubo flessibile del freno. Non torcere il tubo flessibile del freno.
 - ► Evitare che grasso, olio e sporco vengano a contatto con le superfici del disco e delle pastiglie.
 - Non premere il pedale del freno dopo aver rimosso la ruota.
 - Non premere il pedale del freno di stazionamento dopo aver rimosso la ruota.

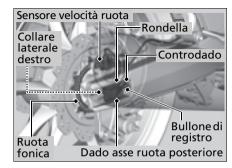

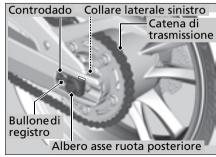


Foratura pneumatico ► Rimozione delle ruote

Installazione

- **1.** Fissare i collari laterali destro e sinistro nelle loro posizioni originali sulla ruota.
- **2.** Per installare la ruota posteriore, invertire la procedura di rimozione.
 - Evitare che la pinza del freno graffi la ruota durante l'installazione.

AVVISO

Durante l'installazione della pinza del freno nella relativa posizione sugli steli della forcella, posizionare con cautela il disco del freno tra le pastiglie per evitare di graffiarle. **3.** Verificare che la fessura sulla staffa della pinza del freno sia posizionata sulla sporgenza sul forcellone.

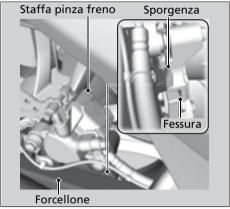

- **4.** Registrare la catena di trasmissione.
- **5.** Installare e serrare il dado del perno della ruota posteriore.

Coppia: 98 N·m (10,0 kgf·m).

 Serrare leggermente i bulloni di registro della catena di trasmissione, quindi bloccarli e serrare i controdadi.

Coppia: 21 N·m (2,1 kgf·m).

7. Dopo aver installato la ruota, premere il pedale del freno più volte, quindi ricontrollare che la ruota giri liberamente. Se il freno rimane incollato o la ruota non gira liberamente, ricontrollare la ruota.

Foratura pneumatico ► Rimozione delle ruote

8. Installare la pinza del freno di stazionamento e serrare i bulloni di fissaggio.

Coppia: 31 N·m (3,2 kgf·m).

- Evitare che la pinza del freno graffi la ruota durante l'installazione.
- Utilizzare nuovi bulloni di fissaggio quando si installa la pinza del freno di stazionamento

AVVISO

Durante l'installazione della pinza del freno nella relativa posizione sugli steli della forcella, posizionare con cautela il disco del freno tra le pastiglie per evitare di graffiarle.

Se per l'installazione non è stata utilizzata una chiave dinamometrica, contattare il prima possibile il proprio concessionario per verificare se il montaggio è corretto. Un montaggio non corretto può portare a una diminuzione della capacità frenante.

Guasto elettrico

Batteria guasta

Caricare la batteria utilizzando un caricabatteria per motociclette.
Rimuovere la batteria dalla motocicletta prima dell'operazione di carica.
Non utilizzare un caricabatterie per automobili, in quanto può surriscaldare la batteria della motocicletta e causare danni permanenti.

Se la batteria non si riprende dopo la ricarica, contattare il concessionario.


AVVISO

Non è consigliato l'avviamento con ausilio di cavi utilizzando una batteria per automobili, in quanto può danneggiare l'impianto elettrico della motocicletta.

Lampadina bruciata

Tutte le lampadine che equipaggiano le luci della motocicletta sono del tipo a LED. Se un LED non si accende, fare eseguire la riparazione presso il concessionario.

I Faro

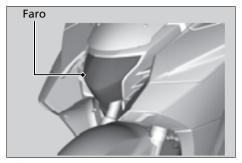

Il faro utilizza diversi LED. Se un LED non si accende, fare eseguire la riparazione presso il concessionario.

Luce di stop/fanalino di coda



La luce di stop e il fanalino di coda utilizzano diversi LED.

Se un LED non si accende, fare eseguire la riparazione presso il concessionario.


Indicatori di direzione/luci di posizione anteriori



L'indicatore di direzione/luce di posizione anteriore utilizza diversi LED. Se un LED non si accende, fare esequire la

Se un LED non si accende, fare eseguire la riparazione presso il concessionario.


Indicatore di direzione posteriore

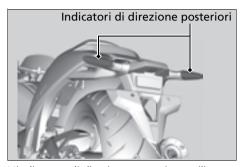

L'indicatore di direzione posteriore utilizza diversi LED.

Se un LED non si accende, fare eseguire la riparazione presso il concessionario.

Luce targa

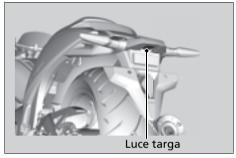


La luce della targa utilizza diversi LED. Se un LED non si accende, fare eseguire la riparazione presso il concessionario.

Fusibile bruciato


Prima di maneggiare i fusibili, vedere "Controllo e sostituzione dei fusibili". ▶ P. 60

| Fusibili nella scatola fusibili

- 1. Rimuovere la sella anteriore.
 ▶ P. 69
- 2. Rimuovere i coperchi della scatola fusibili.
- **3.** Estrarre i fusibili uno alla volta con l'estrattore per fusibili nel kit attrezzi e controllare se ci sono fusibili bruciati. Sostituire sempre un fusibile bruciato con uno dello stesso amperaggio.
- 4. Installare i coperchi della scatola fusibili.
- **5.** Installare la sella anteriore.

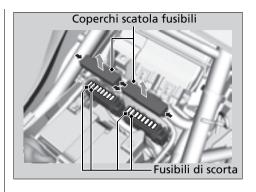

I Fusibile principale

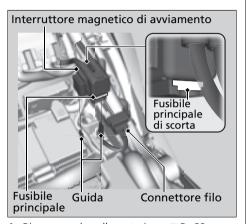

- 1. Rimuovere la sella anteriore.
 ▶ P. 69
- **2.** Togliere il teleruttore di avviamento dalla guida.
- **3.** Scollegare il connettore del filo dell'interruttore magnetico di avviamento.

- 4. Estrarre il fusibile principale con l'estrattore per fusibili nel kit attrezzi e controllare se è bruciato. Sostituire sempre un fusibile bruciato con uno dello stesso amperaggio.
 - ► Il fusibile di scorta si trova nell'interruttore magnetico di avviamento.
- **5.** Installare i componenti nell'ordine inverso rispetto alla rimozione.

AVVISO

Se un fusibile si guasta ripetutamente, è probabile che ci sia un problema di natura elettrica. Fare controllare la motocicletta presso il concessionario.

Informazioni

Chiavi	P.	115
Strumentazione, comandi e altre		
caratteristiche	P.	116
Carburanti contenenti alcool	P.	119
Catalizzatore	P.	120
Prendersi cura della propria motocicletta.	P.	121
Conservazione della motocicletta	P.	124
Trasporto della motocicletta	P.	125
Tu e l'ambiente	P.	126
Numeri di serie	P.	127

Chiavi

Chiave di accensione

Questa motocicletta ha due chiavi di accensione e una targhetta con il codice delle chiavi e un codice a barre.

Nella chiave di accensione è integrato uno speciale chip codificato, che consente di avviare il motore solo se il chip viene riconosciuto dall'immobilizzatore (HISS). Maneggiare con cura la chiave per evitare di danneggiare i componenti del sistema HISS.

- Non piegare le chiavi né sottoporle a eccessive sollecitazioni.
- Evitare l'esposizione prolungata alla luce solare o a temperature elevate.
- Non limare, forare né alterarne in alcun modo la forma.
- Non esporre ad oggetti con forte carica magnetica.

Se tutte le copie delle chiavi e la targhetta con il relativo codice vengono smarriti, l'impianto PGM-FI/modulo di comando accensione dovranno essere sostituiti dal proprio concessionario. Per evitare tale inconveniente, tenere sempre a disposizione una copia della chiave.

In caso di smarrimento della chiave, eseguirne subito un duplicato.

Per duplicare la chiave ed effettuare la registrazione con l'impianto HISS della propria moto, presentarsi con chiave di scorta, targhetta con relativo codice e motocicletta presso il proprio concessionario.

Conservare la targhetta in un luogo sicuro.

Un portachiavi metallico può danneggiare la zona intorno al commutatore di accensione.



Strumentazione, comandi e altre caratteristiche

Commutatore di accensione

Quando il commutatore di accensione è in posizione ON i fari sono sempre accesi. Se il commutatore di accensione viene lasciato in posizione ON a motore spento, la batteria si scaricherà. Non girare la chiave durante la quida.

Interruttore di spegnimento motore

Utilizzare l'interruttore di spegnimento motore solo in caso di emergenza. Se l'interruttore di spegnimento motore viene utilizzato durante la guida, il motore si spegnerà improvvisamente, pregiudicando la sicurezza di guida. Se è necessario spegnere il motore utilizzando l'interruttore di spegnimento motore, portare prima il commutatore di accensione in posizione OFF. In caso contrario, la batteria si scaricherà.

Contachilometri totale

Se l'indicazione sul contachilometri totale supera 999,999, il display continuerà a indicare 999,999.

Contachilometri parziale

Il contachilometri parziale A e B viene riportato al valore 0.0, quando il chilometraggio raggiunto supera il valore 9,999.9.

HISS

L'impianto antifurto Honda (HISS) immobilizza l'impianto di accensione nel caso in cui si tenti di avviare il motore utilizzando una chiave con codice errato. Quando il commutatore di accensione viene portato in posizione OFF, l'immobilizzatore HISS è sempre attivo, anche se la spia HISS non lampeggia. Se il commutatore di accensione viene portato in posizione ON con l'interruttore di spegnimento motore in posizione (Run), la spia HISS si accende, per poi spegnersi dopo alcuni secondi a indicare che è possibile avviare il motore.

■ La spia HISS non si spegne P. 94

La spia HISS lampeggia ogni 2 secondi per 24 ore quando il commutatore di accensione viene portato in posizione OFF. È possibile attivare o disattivare questa funzionalità. ▶ P. 31

Strumentazione, comandi e altre caratteristiche

Direttiva CE

L'immobilizzatore è conforme alla Direttiva R & TTE (riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità).



La dichiarazione di conformità alla Direttiva R & TTE verrà consegnata al nuovo proprietario all'atto dell'acquisto. La dichiarazione di conformità dovrà essere conservata in un luogo sicuro. In caso di perdita o mancata consegna della dichiarazione di conformità, contattare il proprio rivenditore.

Solo versione per Sud Africa TA-2007/988



Solo versione per Singapore

Complies with IDA Standards C080226241

Solo per il Marocco

AGREE PAR L'ANRT MAROC

Numéro d'agrément : MR 6164 ANRT 2011 Date d'agrément : 04/04/2011

segue

Strumentazione, comandi e altre caratteristiche

Borsa portadocumenti

Il manuale d'uso e la documentazione relativa a immatricolazione e assicurazione del mezzo possono essere riposti nella borsa portadocumenti che si trova sotto la sella anteriore. ▶ P. 45

Impianto di esclusione accensione

Un sensore angolo di inclinazione arresta automaticamente il motore e la pompa carburante se la motocicletta cade a terra. Per azzerare il sensore, portare il commutatore di accensione prima in posizione OFF, quindi di nuovo in posizione ON prima di riavviare il motore.

Carburanti contenenti alcool

In alcuni Paesi, sono in commercio carburanti a base di alcool che consentono di ridurre le emissioni e di rispettare le normative antinquinamento. Se si prevede di utilizzare un carburante a base di alcool, verificare che si tratti di carburante senza piombo e con il numero di ottano minimo richiesto.

Le seguenti miscele possono essere utilizzate con la motocicletta:

- Etanolo (alcol etilico) fino al 10% in volume.
 - La benzina contenente etanolo può essere commercializzata con il nome inglese di Gasohol.

L'utilizzo di benzina contenente più del 10% di etanolo potrebbe:

- Danneggiare la verniciatura del serbatoio del carburante.
- Danneggiare i tubi in plastica della tubazione del carburante
- Provocare la corrosione del serbatoio del carburante.
- Causare problemi di prestazioni.

AVVISO

L'utilizzo di miscele contenenti percentuali di comburente superiori ai valori ammessi potrebbe danneggiare i componenti in metallo, gomma o plastica dell'impianto di alimentazione.

Se si notano sintomi operativi o problemi di prestazioni indesiderabili, cambiare marca di benzina.

Catalizzatore

Questa motocicletta è dotata di catalizzatore a tre vie. Il catalizzatore contiene metalli preziosi che agiscono come elementi catalizzatori innescando reazioni chimiche ad alta temperatura per convertire gli idrocarburi (HC), il monossido di carbonio (CO) e gli ossidi di azoto (NOx) dei gas di scarico in composti meno nocivi.

Un catalizzatore difettoso contribuisce all'inquinamento atmosferico e potrebbe compromettere le prestazioni del motore. Nel caso sia necessario sostituire il catalizzatore, utilizzare un componente di ricambio Honda o un prodotto equivalente.

Seguire queste linee guida per proteggere i catalizzatori della motocicletta.

- Utilizzare sempre carburante senza piombo. L'utilizzo di carburante con piombo danneggia il catalizzatore.
- Mantenere il motore in buone condizioni di funzionamento.
- Fare controllare la motocicletta presso il concessionario se si verificano accensioni irregolari, ritorno di fiamma, stallo o funzionamento irregolare del motore. In questo caso, interrompere la guida e spegnere il motore.

Prendersi cura della propria motocicletta

Prendersi cura della propria motocicletta

Una pulizia e una lucidatura frequenti sono importanti per garantire la durata della propria moto Honda nel tempo. Una motocicletta pulita consente di individuare meglio eventuali problemi. In particolare, acqua e sale marino utilizzati per prevenire la formazione di ghiaccio sulle strade favoriscono fenomeni di corrosione. Lavare sempre accuratamente la motocicletta dopo aver guidato lungo strade costiere o trattate con sale.

Lavaggio

Prima di procedere con il lavaggio, lasciare raffreddare motore, silenziatore, freni e altri componenti sottoposti ad alte temperature.

- **1.** Con un tubo da giardino, sciacquare la motocicletta per rimuovere lo sporco non aderente.
- Se necessario, rimuovere lo sporco servendosi di una spugna o di uno straccio morbido e un detergente delicato.
 - ► Pulire il trasparente del faro, i pannelli e gli altri componenti in plastica prestando

- particolare attenzione a non graffiarli. Evitare di dirigere l'acqua verso il filtro aria, il silenziatore e i componenti elettrici.
- Sciacquare accuratamente la motocicletta con abbondante acqua e asciugare con un panno morbido e pulito.
- **4.** Una volta asciugata, lubrificare i componenti mobili della motocicletta.
 - Accertarsi di non versare lubrificante sui freni o sui pneumatici. I dischi o le pastiglie del freno contaminati con olio subiscono una notevole riduzione in termini di efficacia frenante e potrebbero quindi provocare incidenti.
- Al temine del lavaggio e dell'asciugatura della motocicletta, lubrificare immediatamente la catena di trasmissione.
- **6.** Applicare uno strato di cera per prevenire fenomeni di corrosione.
 - Evitare l'uso di prodotti contenenti detergenti aggressivi o solventi chimici. Questi prodotti potrebbero danneggiare i componenti in metallo, plastica o la verniciatura della motocicletta.
 - Tenere la cera lontana da pneumatici e freni.
 - Se la motocicletta è dotata di componenti con vernice opaca, non applicarvi lo strato di cera.

Prendersi cura della propria motocicletta

Precauzioni relative al lavaggio

Quando si esegue il lavaggio del veicolo, seguire queste linee guida:

- Non utilizzare sistemi di lavaggio ad alta pressione:
 - L'utilizzo di idropulitrici ad alta pressione potrebbe danneggiare i componenti mobili e quelli elettrici compromettendone il funzionamento.
- Non dirigere il getto d'acqua verso il silenziatore:
 - La presenza di acqua nel silenziatore potrebbe impedire l'avviamento e favorire la formazione di ruggine al suo interno.
- Asciugare i freni:
 - La presenza di acqua riduce l'efficacia frenante. Dopo il lavaggio, azionare più volte i freni durante la guida a bassa velocità per fare in modo che asciughino.
- Evitare di dirigere il getto d'acqua sotto la sella anteriore:
 - La presenza di acqua nel vano sottosella potrebbe danneggiare i documenti e altri oggetti qui riposti.
- Non dirigere il getto d'acqua verso il filtro aria:
 - La presenza di acqua nel filtro aria potrebbe impedire al motore di avviarsi.

- Lavare la motocicletta abbassando la sella posteriore nella posizione originale.
 - La presenza di acqua nel vano sottosella potrebbe danneggiare i componenti mobili compromettendone il funzionamento.
- Non dirigere il getto d'acqua verso la sella:
 - ► Eventuale condensa presente all'interno del faro deve dissiparsi dopo alcuni minuti di funzionamento del motore.
- Non utilizzare cere contenenti composti sulle superfici verniciate:
 - Pulire le superfici verniciate con abbondante acqua e un panno morbido o una spugna. Asciugare con un panno morbido e pulito.
 - Utilizzare un detergente neutro per pulire la superficie verniciata.

Componenti in alluminio

A contatto con sporco, fango o sale da spargere, l'alluminio si corrode. Pulire regolarmente i componenti in alluminio e seguire queste linee guida per evitare graffi:

- Non utilizzare spazzole con setole dure, lana d'acciaio e detergenti contenenti abrasivi.
- Evitare di salire o urtare contro marciapiedi.

Pannelli

Seguire queste linee guida per evitare graffi e macchie:

- Lavare delicatamente con una spugna morbida e abbondante acqua.
- Per rimuovere le macchie più resistenti, utilizzare un detergente diluito e risciacquare accuratamente con abbondante acqua.
- Non versare benzina, liquido freni o detergenti sulla strumentazione, sui pannelli o sul faro.

Parabrezza

Pulire il parabrezza con abbondante acqua e un panno morbido o una spugna. (Sul parabrezza evitare l'uso di detergenti e di qualsiasi tipo di agenti chimici per pulizia). Asciugare con un panno morbido e pulito.

AVVISO

Onde evitare possibili rigature o altri simili danni, per la pulizia del parabrezza usare solamente acqua ed un panno morbido o una spugna.

In caso di sporco molto ostinato, usare una spugna imbevuta in un detergente neutro molto diluito ed acqua abbondante. Risciacquare bene per eliminare completamente qualsiasi traccia residua di detergente. (Gli eventuali residui di detergente possono causare incrinature nel parabrezza).

In presenza di rigature non eliminabili, e che impediscono una chiara visuale, sostituire il parabrezza.

Tenere l'elettrolito della batteria, il liquido freni e altri solventi chimici lontani dal parabrezza e dalla modanatura del parabrezza. Danneggerebbero la plastica.

Tubo di scarico e silenziatore

Il silenziatore e il tubo di scarico sono in acciaio inossidabile ma possono sporcarsi di fango e polvere.

Per rimuovere il fango e la polvere, utilizzare una spugna bagnata e un detergente abrasivo, quindi sciacquare con abbondante acqua pulita. Asciugare con una pelle di daino o uno straccio morbido.

Se necessario, rimuovere le macchie dovute al calore con pasta abrasiva a grana fine reperibile in commercio. Quindi sciacquare come per la rimozione di fango o polvere.

AVVISO

Nonostante lo scarico sia stato realizzato in acciaio inossidabile, potrebbe macchiarsi. Non appena si notano macchie, rimuoverle.

Conservazione della motocicletta

Se la motocicletta viene conservata all'aperto, è opportuno valutare l'utilizzo di un telo coprimoto integrale.

Se si prevede di non guidare per un periodo di tempo prolungato, seguire queste linee guida:

- Lavare la motocicletta e lucidare tutte le superfici verniciate (eccetto quelle rifinite con vernice opaca).
 - Trattare i componenti cromati con olio antiruggine.
- Lubrificare la catena di trasmissione.

 P. 63
- Sostenere la motocicletta con un cavalletto di sicurezza per la manutenzione e posizionare in modo da sollevare le ruote da terra.
- Dopo ogni pioggia, rimuovere il telo coprimoto e fare asciugare la motocicletta.
- Rimuovere la batteria (➡ P. 72) per evitare che si scarichi.
 - Caricare la batteria in una zona ombreggiata e ben ventilata
 - ➤ Se la batteria non viene rimossa, scollegare il terminale negativo per evitare di scaricarla.

Prima di riutilizzare la motocicletta, controllare tutti i componenti specificati nel programma di manutenzione

Trasporto della motocicletta

In caso di trasporto, caricare la motocicletta su un rimorchio per moto oppure su un mezzo o un rimorchio a pianale dotato di rampa di caricamento o piattaforma di sollevamento, nonché di cinghie di fissaggio. Non tentare mai di trainare la motocicletta con una o entrambe le ruote a terra.

AVVISO

Il traino della motocicletta potrebbe causare gravi danni al cambio.

Tu e l'ambiente

Essere proprietario e guidare una motocicletta può essere divertente, ma tutti dobbiamo fare la nostra parte per proteggere l'ambiente.

Scegliere detergenti a basso impatto ambientale

Lavare la motocicletta utilizzando un detergente biodegradabile. Non utilizzare detergenti in spray contenenti clorofluorocarburi, che contribuiscono ad assottigliare lo strato di ozono atmosferico.

Riciclare i materiali di scarto

Raccogliere l'olio e altri materiali di scarto tossici negli appositi contenitori di raccolta e smaltirli presso un centro di riciclaggio.

Contattare l'ufficio dei lavori pubblici o l'ufficio per la tutela ambientale di zona o regionale per individuare il centro di riciclaggio più vicino e richiedere informazioni per il corretto smaltimento dei materiali di scarto non riciclabili. Non gettare l'olio esausto nella spazzatura, non versarlo in un canale di scolo o nel terreno. L'olio esausto, la benzina, il liquido di raffreddamento e i solventi contengono sostanze tossiche che potrebbero comportare rischi per la salute degli operatori ecologici e contaminare acqua, laghi, fiumi e oceani.


Numeri di serie


I numeri di matricola di telaio e motore identificano la motocicletta in modo univoco e sono necessari per l'immatricolazione. In alcuni casi, sono inoltre necessari per l'ordinazione dei componenti di ricambio.

Il numero di matricola del telaio è stampigliato sul lato destro della testa di sterzo.

Il numero di matricola del motore è stampigliato sul lato posteriore destro del basamento.

Questi numeri devono essere annotati e conservati in un luogo sicuro.

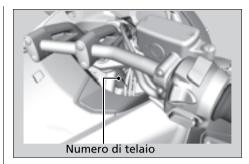

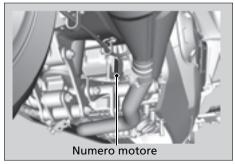

Specifiche tecniche

■ Componenti principali

= component princ	ipaii
Tipo	RC82
Lunghezza totale	2.380 mm
Larghezza totale	810 mm
Altezza totale	1.170 mm
Interasse ruote	1.645 mm
Distanza minima da terra	130 mm
Angolo di incidenza	33° 00′
Avancorsa	110 mm
Peso in ordine di marcia	245 kg
Carico massimo*1	180 kg
Peso massimo bagaglio	13 kg
Capacità passeggeri	Guidatore e 1 passeggero
Raggio minimo di sterzata	3,1 m

^{*1} Inclusi guidatore, passeggero, tutti i bagagli e accessori

Cilindrata	745 cm ³	
Alesaggio × corsa	77,0 × 80,0 mn	1
Rapporto di compressione	10,7:1	
Carburante	Benzina senza Consigliato: RO	piombo DN 91 o superiore
Capacità serbatoio	11,6 litri	
Batteria	YTZ14S 12V-11	,2Ah (10 HR)/11,8Ah (20 HR)
	1a	2,666
	2a	1,904
Rapporti di	3a	1,454
trasmissione	4a	1,200
	5a	1,033
	6a	0,864
Rapporti di riduzione (primaria/finale)	1,921 / 2,294	

■ Dati di manutenzione

	···a cciizic	711C
Dimensioni	Anteriore	120/70ZR18M/C (59W)
pneumatico	Posteriore	200/50ZR17M/C (75W)
Tipo di pneumatico		Radiale, senza camera d'aria
Pneumatici	Anteriore	DUNLOP D423F K
raccomandati	Posteriore	DUNLOP D423 K
Pressione	Anteriore	225 kPa (2,25 kgf/cm²)
pneumatico	Posteriore	250 kPa (2,50 kgf/cm²)
Altezza minima	Anteriore	1,5 mm
battistrada	Posteriore	2,0 mm
Candele	(standard)	IFR6G-11K (NGK)
Distanza tra gli elettrodi	(non regolabile)	Da 1,00 a 1,10 mm
Regime minimo		1.200 ± 100 giri/min
Olio motore consigliato	Classificazionad eccezion "A risparmie	otori a 4 tempi Honda, one di servizio API SG o superiore, e dell'Oolio contrassegnato come o energetico" o "A conservazione AE 10W-30, Standard JASO T 903

	Dopo lo scarico	3,2 litri
	Dopo lo scarico e il	
	cambio del filtro olio	3,4 litri
Capacità olio	motore	
motore	Dopo lo scarico e il	
	cambio del filtro olio	3,4 litri
	motore e frizione	
	Dopo lo smontaggio	4,1 litri
Liquido freni consigliato	Liquido freni DOT 4 I	Honda
Capacità		
impianto di	1,69 litri	
raffreddamento		
Liquido di		
raffreddamento	Liquido di raffreddar	mento Pro Honda HP
raccomandato		

Specifiche tecniche

Lubrificante per catene di trasmissione consigliato	Lubrificante per catene di trasmissione progettato specificamente per catene con O-ring. Se non è disponibile, utilizzare olio per ingranaggi SAE 80 o 90.
Lasco catena di trasmissione	da 20 a 30 mm
Catena di	DID520V0 o RK520KHO
trasmissione standard	N. maglie 112
Dimensioni	Ingranaggio motore a 17 denti
ingranaggi standard	Ingranaggio ruota posteriore a 39 denti

■ Luci

Faro	LED
Luce di stop/fanalino di coda	LED
Indicatori di direzione anteriori	LED
Indicatori di direzione posteriori	LED
Luce targa	LED

■ Fusibili

Fusibile principale	30A	
Altri fusibili	30A, 15A, 7,5A	

■ Specifiche tecniche relative alle coppie

Bullone di scarico olio motore	30 N·m (3,1 kgf·m)
Filtro olio motore	26 N·m (2,7 kgf·m)
Bullone perno ruota anteriore	59 N·m (6,0 kgf·m)
Bullone di fissaggio pinza freno anteriore	30 N·m (3,1 kgf·m)
Bullone di serraggio perno ruota anteriore	22 N·m (2,2 kgf·m)
Dado perno ruota posteriore	98 N·m (10,0 kgf·m)
Controdadi di registro catena di trasmissione	21 N·m (2,1 kgf·m)
Bulloni di fissaggio pinza freno di stazionamento	31 N·m (3,2 kgf·m)

INDICE

A	
Abbigliamento protettivo	11
Acceleratore	89
Accessori	16
Ambiente	126
Attrezzatura	
Kit attrezzi	45, 68
Manuale d'uso 4	5, 118
Avviamento del motore	37
В	
Batteria	59, 72
Benzina	119
Bloccasterzo	35
C	
Cambio a doppia frizione	39
Carburante	
Capacità serbatoio	44
Indicatore livello	21
Raccomandato	44
Residuo	21, 22
Carburanti contenenti alcool	119

Carenatura inferiore destra70	C
Catalizzatore120)
Catena di trasmissione 85	5
Cavalletto laterale84	4
Chiave di accensione 115	5
Commutatore di accensione35, 37	7
Conservazione della motocicletta 124	4
Consigliato	
Olio61	1
Contachilometri parziale22, 116	õ
Contachilometri totale22, 116	õ
Contagiri21	1
D	
Devioluci34	1
E	
Etichetta colori58	
Etichette6	
Etichette con simboli	5
F	
Frenata12	2

Freni
Freno di stazionamento
Liquido62, 81
Usura pastiglia82
Freno di stazionamento36, 83
Fusibili
G
Gasohol119
Guasto elettrico108
1
Impianto di esclusione accensione
Cavalletto laterale84
Sensore angolo di inclinazione118
Impianto di esclusione accensione
cavalletto laterale84
Interruttore AT/MT34
Interruttore di cambio marcia34
Interruttore di comando lampeggio 34
Interruttore luce di stop 83
Interruttore luci di emergenza34
Interruttore N-D34

Interruttori	34
K Kit attrezzi Kit di riparazione	
L Lampadina	
Faro	
Indicatori di direzione anteriori	
Indicatori di direzione posteriori	
Luce di stop/fanalino di coda	
Luce targa	
Lavaggio della motocicletta	
Limite di peso	
Limite di peso massimo	17
Limiti di carico	17
Linee guida relative al carico	17
Liquido di raffreddamento	
Raccomandato	

M
Manutenzione
Elementi essenziali 57
Importanza 53
Programma54
Sicurezza 53
Modalità AT 26, 39, 41, 42
Modalità D 26, 39, 41, 42
Modalità MT 26, 39, 41, 42
Modalità S 26, 39, 41, 42
Modifiche 16
Motore
Avviamento
Filtro olio 76
Interruttore di spegnimento 34, 37, 116
Numero 127
Olio 61, 73
Spegnimento 116
Surriscaldamento
Motore ingolfato 37
N
Numeri di serie 127

Numero di telaio	127
O Olio Motore	61 73
P	01, 73
Pannello laterale destro Parcheggio	
Pneumatici Foratura Pressione	
SostituzionePortacasco	. 64, 100
Portaoggetti Manuale d'uso Precauzioni relative alla guida Precauzioni relative alla sicurezza	12
Prendersi cura della propria motocicletta	121 48 34
	, . ,

Puntamento faro92	
R	
Raccomandato	
Carburante44	
Regolazione leva freno anteriore 91	
Regolazione orologio digitale29	
Ricerca quasti93	
Rifornimento44	
Rimozione	
Batteria 72	
Carenatura inferiore destra70	
Pannello laterale destro71	
Sella anteriore	
Ruote	
Rimozione ruota anteriore	
Rimozione ruota posteriore104	
Minozione ruota posteriore	
ς	
Schienale	
Scomparto portaoggetti anteriore 47	
Selezione marce	
Solla anteriore 60	

Sella posteriore		49
Sfiato basamento		.90
Specifiche tecniche	1	28
Spegnimento del motore	1	16
Spia abbaglianti		.33
Spia alta temperatura liquido di		
raffreddamento motore	32,	95
Spia bassa pressione olio	32,	96
Spia di folle		
Spia freno di stazionamento		.32
Spia guasti (MIL) impianto PGM-FI		
(iniezione programmata)		
Spia HISS	33,	94
Spia posizione cambio		.26
Spia sistema ABS (sistema frenante		
antibloccaggio)	32,	97
Spie		.32
Spie accese		.96
Spie indicatori di direzione		
Strumentazione		.20
Surriscaldamento		.95

T
Tachimetro 21
Trasporto della motocicletta 125
U
Ubicazione componenti 18
V
Vano
Kit attrezzi 45
Scomparto portaoggetti anteriore 47
Vano attrezzatura
Scomparto portaoggetti anteriore 47
Vano sottosella
Attrezzatura45